

VEGGMONTERT MODELLER

MONTERING

FJÄRÅSKUPAN



SE • NO • FI

MONTERINGSANVISNING

Utgave 1 2022 (2022-03-10)

SHOWROOM

Flygfältsgatan 26, 423 37 Torslanda, Sverige

KONTAKT

Hjemmeside: www.fjaraskupan.no // Telefon: +4631-53 93 40 // E-post: info@fjaraskupan.se

INSPIRASJON

Pinterest: pinterest.com/fjaraskupan // Instagram: [@fjaraskupan](https://www.instagram.com/fjaraskupan)

AERO

s. 06

AREA

s. 06

BERGEN

s. 022

BISTRO

s. 08

BLENDER

s. 08

BOX

s. 010

CARISMA

s. 06

CUPOL

s. 06

CYLINDRA

s. 012

EPOK

s. 016

ERA

s. 016

EXKLUSIV

s. 06

FASETT

s. 018

IKAROS

s. 010

INTRO

s. 06

MODUL

s. 08

NIVÅ

s. 06

NYANS

s. 06

REPLIK

s. 06

RUSTIK

s. 020

SIGNATUR

s. 06

SIGNUM

s. 08

SOLO

s. 022

STRIKT

s. 06

VERTIKAL

s. 024

ANNET //

INHOUSE &

KULLFILTER

s. 026-028



Skann QR-koden med din
mobilkamera for å lade
ned i brukermanualen vår.



VIFTE: AERO
FOTO: HIMLEKÖK

FØR FØRSTE GANGS BRUK

Din og andres sikkerhet er svært viktig.

Fjern all form for emballasje og eventuell plastfilm fra fettfilter og pipe.

Kontroller apparatet med tanke på eventuelle transportskader.

Plasser ikke tunge gjenstander på apparatet; apparatet kan bli skadet.

Utsett ikke apparatet for «vær og vind».

Både denne monteringsanvisningen og bruksanvisningen inneholder viktige sikkerhetsadvarsler som må leses og alltid følges.

 Dette er symbolet for OBS!, og det varsler om potensielle sikkerhetsrisikoer for brukeren og andre i nærheten. Alle sikkerhetsadvarsler har dette symbolet og følgende ord foran seg:

 ADVARSEL: Angir en farlig situasjon som kan forårsake alvorlige personskader hvis ikke den unngås. Alle sikkerhetsadvarsler gir spesifikke detaljer om den potensielle faren/advarselen som foreligger, og angir hvordan du skal unngå risikoen for personskader og andre skader samt elektrisk støt på grunn av feil bruk av apparatet. Les instruksjonene nedenfor nøye.

FORSIKTIGHETSTILTAK OG GENERELLE ANBEFALINGER

- Den elektriske installasjonen og tilkoblingen må utføres av en kvalifisert tekniker i henhold til produsentens instruksjoner og lokale sikkerhetsbestemmelser. Reparer ikke og skift ikke ut deler på apparatet hvis ikke bruksanvisningen spesifikt sier at du skal gjøre det.

- Apparatet må kobles fra kontakten før noe som helst installasjonsarbeid utføres.

 ADVARSEL: Hvis skruer eller festemidler ikke installeres i samsvar med instruksjonene, er det fare for elektriske skader og støt.

- Dette apparatet må være jordet.
- Trekk ikke i nettkabelen når du skal koble apparatet fra kontakten – trekk i støpselet.
- Når installasjonen er ferdig, må de elektriske komponentene ikke være tilgjengelige for brukeren.
- Apparatet må aldri berøres med våte kroppsdeler.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 års alder og av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått veiledning eller instruksjoner om bruken av apparatet på en sikker måte, og hvis de forstår hvilke farer det innebærer. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Annet vedlikeholdsarbeid må utføres av spesialopplært personell.
- Når du borer gjennom veggen, vær forsiktig, så du ikke skader elektriske kabler eller rørledninger.
- Ventilasjonskanalene skal alltid føres ut i det fri.
- Produsenten frasier seg alt ansvar for skader som oppstår på grunn av uegnet bruk eller feil innstillinger.
- Korrekt vedlikehold og rengjøring sikrer at apparatet fungerer og yter best mulig. Fjern regelmessig alt hardtsittende, utvendig smuss for å unngå fettansamlinger. Demonter og rengjør eller skift ut filteret regelmessig. Rengjøring skal skje i samsvar med de vedlagte instruksjonene for rengjøring og vedlikehold.
- Mat skal aldri flambers under apparatet. Åpne flammer kan forårsake brann.
- Unnlatelse av å følge rengjøringsinstruksjonene for viftehuset og instruksjonene for utskiftning og rengjøring av filterene medfører brannfare.
- Frånluft får inte ventileras ut via en kanal som används för att evakuera ångor från apparater som förbränner gas eller andra bränslen utan måste ha ett separat utlopp. Samtliga nationella bestämmelser gällande ångutsugning måste följas.

- Det må være tilstrekkelig ventilasjon hvis viften brukes samtidig med apparater som forbrenner gass eller annet drivstoff. Det negative trykket i rommet må ikke overskride 4 Pa (4 × 10⁻⁵ bar). Sørg derfor for at rommet er godt ventilert.
- Viften er ikke en arbeidsflate. Derfor må det ikke plasseres gjenstander oppå viftent, og det må ikke overbelastes.
- Bruk alltid egnede arbeidshansker ved installasjons- og vedlikeholdsarbeid.
- Dette apparatet egner seg ikke til utendørs bruk.



ADVARSEL: Når komfyren er i bruk, kan de tilgjengelige delene av viften bli svært varme.

INSTALLASJON OG TILKOBLING

Ved problemer, kontakt Fjäråskupan eller en av våre forhandlere. For å hindre eventuelle skader skal apparatet ikke tas ut av emballasjen før det skal installeres.



ADVARSEL: Dette apparatet er tungt og bør bare løftes og installeres av minst to personer. Avstanden mellom komfyren og underdelen av viften må ikke være mindre enn 65 cm for komfyrer som går på gass eller annet drivstoff, og 50 cm for elektriske komfyrer. Før installasjon må du også kontrollere de minste avstandene som angis i bruksanvisningen for komfyren. Hvis installasjonsinstruksjonene for komfyren angir en større avstand, må dette følges.

ELEKTRISK TILKOBLING

Kontroller at nettspenningen hjemme hos deg stemmer overens med produktets merkespenning, som angis på merkeskiltet. Denne informasjonen finner du under fettfilteret på innsiden av viften. Nettkabelen (type H05 VVF) må bare skiftes ut av en kvalifisert elektriker. Kontakt et autorisert serviceverksted. Hvis viftehuset er utstyrt med et støpsel, skal det kobles til en godkjent stikkontakt med egnet plassering.



ADVARSEL: Hvis den ikke har et støpsel (direkte ledning til strømmettet), eller hvis det ikke er tilgang til en stikkontakt, må en kvalifisert tekniker installere en standard dobbeltpolet strømbryter som kan isolere viftehuset helt fra strømmettet ved overspenning av kategori III, i henhold til gjeldende bestemmelser for trekking av ledninger.

HUSK

Kanaler gjennom indre og ytre bjelkelag samt i kalde rom skal være av metall med minst 30 mm isolasjon rundt. Dette gjelder også viftekroppen hvis den monteres i kalde rom.

Obs! Trommelsett må bare brukes ved innvendig nedbygging.

Til komfyrhetter med separat ventilasjonskanal anbefaler vi en kanalstørrelse på 160 millimeter.

Vi anbefaler ikke takmonterte, fritthengende eller vertikale veggmodeller til sentralventilasjonssystemer, da strømmen gjennom viften blir for lav for disse.

Ventilasjonskanalen skal helst være rett med så få bøyer som mulig.

Hvis den eksterne motoren monteres nærmere enn 3 meter, anbefaler vi at det brukes en lyddemper, da det ellers er stor risiko for at motorlyden vil høres ned til kjøkkenet.

Hvis det er plass, kan man alltid montere en lyddemper for å redusere lyden fra motoren.

Merk at det på flere av modellene må være mulig å komme til ovenfra etter monteringen hvis du velger å ha en intern motor på en takmontert vifte. Ikke alle modeller og/eller størrelser har inspeksjonsluke.

Sikre at akkurat ditt produkt har dette, før du setter i gang med installasjonen.




ADVARSEL: Ikke lim, fliser eller silikon vifte eller andre løse deler. Installer heller ikke apparatet i snekkerarbeid eller lignende på en måte som umuliggjør demontering og/eller servicearbeid som kan være nødvendig. Fjäråskupan tar ikke ansvar for service som er umuliggjort på grunn av feilmontering.

MONTERINGSANVISNING // VEGGMODELLER MED FIRKANTET PIPE

EKSEMPEL MED FIRKANTET PIPE
MODELL: Aero
STIL: Minimalistisk
LANSERT: 2017

OVERSIKT

1. Øvre pipe
2. Nedre pipe
3. Pipeblikk øvre
4. Pipeblikk nedre
5. Reduksjon 150-125
6. Kaldrasbeskyttelse
7. Trommelsett (tilvalg)

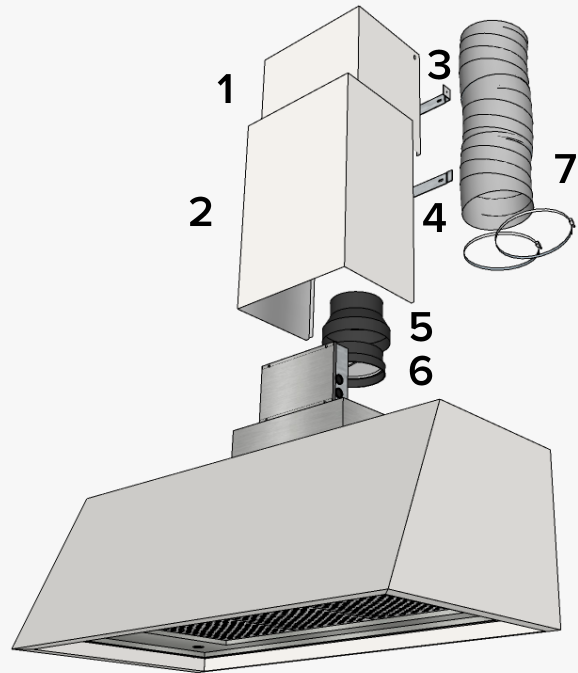

MÅLETABELL

MODELL	AERO	AREA	CARISMA	CUPOL	REPLIK
Mål A	455 mm	410 mm	410 mm	310 mm	380 mm
STRIKT	INTRO	NIVÅ	NYANS	SIGNATUR	
340 mm	295 mm	295 mm	510 mm	510 mm	

KLARGJØR FOR MONTERINGEN

Klargjør for monteringen ved å merke ut en midtlinje på veggen der komfyrheten skal monteres.

Husk at ventilasjonskanalen ikke skal gå gjennom taket for langt ut fra veggen. Pipens innvendige dybde er 23 cm.

Anbefalt monteringshøyde er ca. 650 millimeter over benk (500 ved sentralventilasjon).

FORKLARING TIL MÅLENE

Målene angis i form av avstand mellom de respektive festepunktene. Husk at stikkontakten skal være plassert minst 50 mm fra overkanten på viften samt minst 15 mm inn fra ytterkanten på pipen. Unngå plassering rett bak ventilasjonskanalen.

Mål A I henhold til tabell


Mål B (16 mm fra tak): 170/230 mm* **

Mål C 170/230 mm* **


Mål D 225/285 mm* **

*Det høyere målet gjelder hetter med bredde 120 cm eller mer.


**Modell Strikt: Den høyere dimensjonen refererer til hetter med en bredde på 90 cm eller bredere.

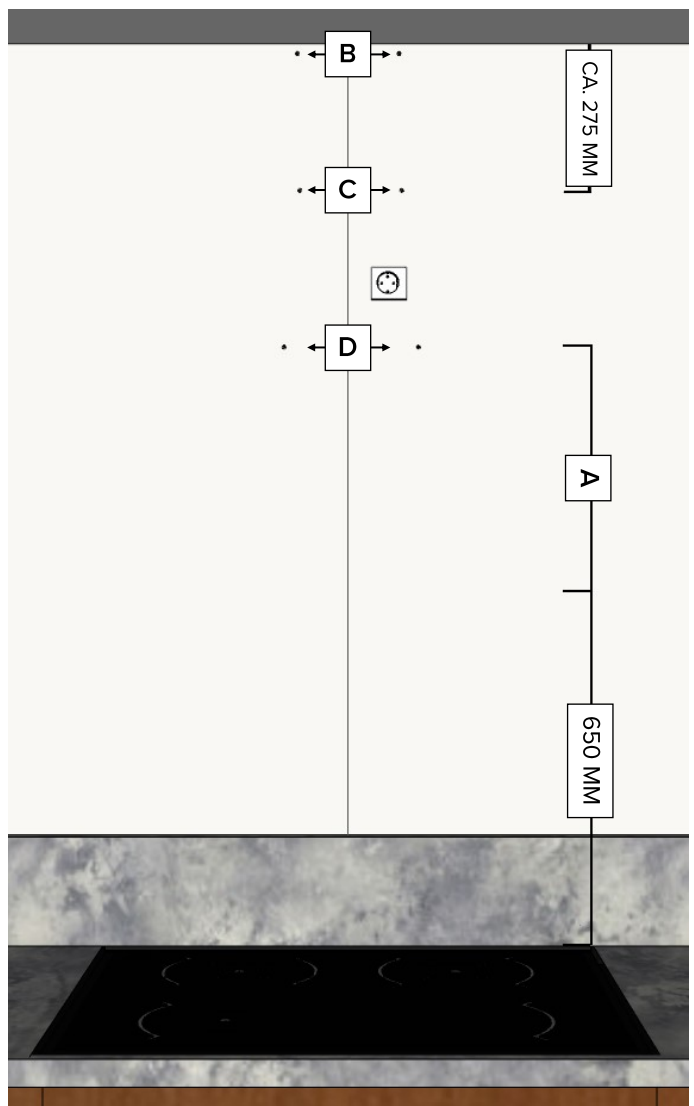


MONTERINGSANVISNING // VEGGMODELLER MED FIRKANTET PIPE

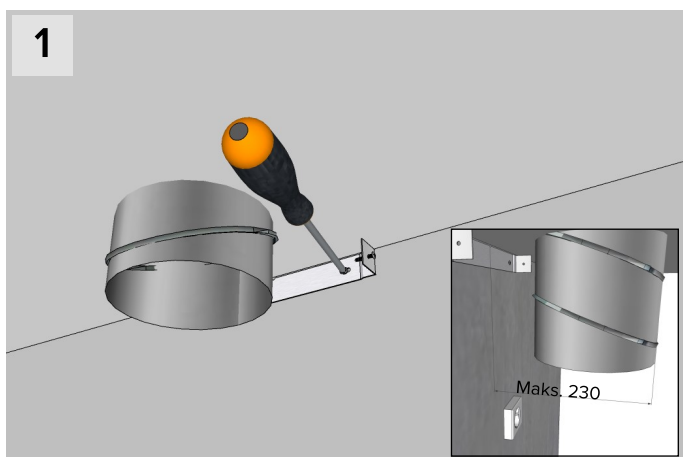


Monter øvre pipeblikk et par millimeter fra taket.

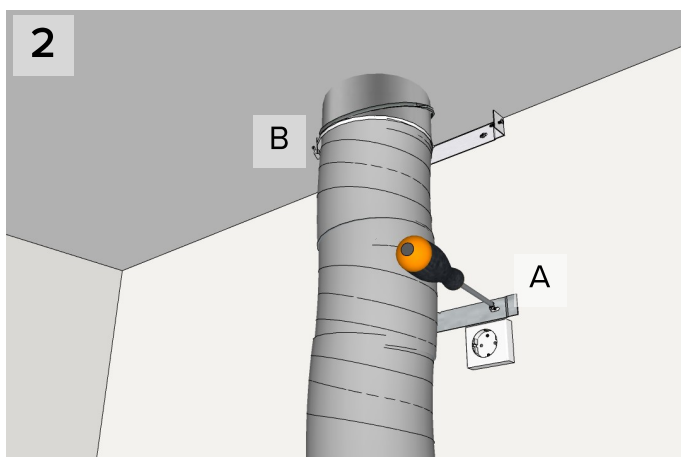


Monter nedre pipeblikk ca. 290 mm fra taket (A).
Obs! Blikket trengs bare ved takhøyder over 2400 mm.
Monter trommelsett i ventilasjonskanalen (B).

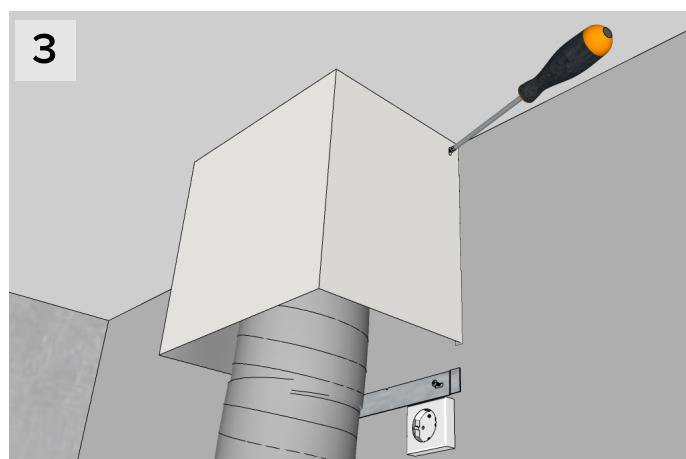

Fest øvre pipe til pipeblikket.

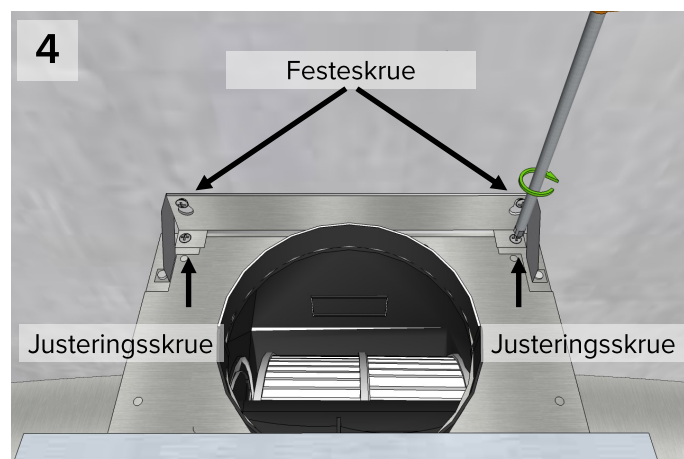


Heng opp komfyrhetten på de to festepunktene.
Juster slik at hetten henger rett, ved hjelp av
justeringskrue. Fest med festeskrue.

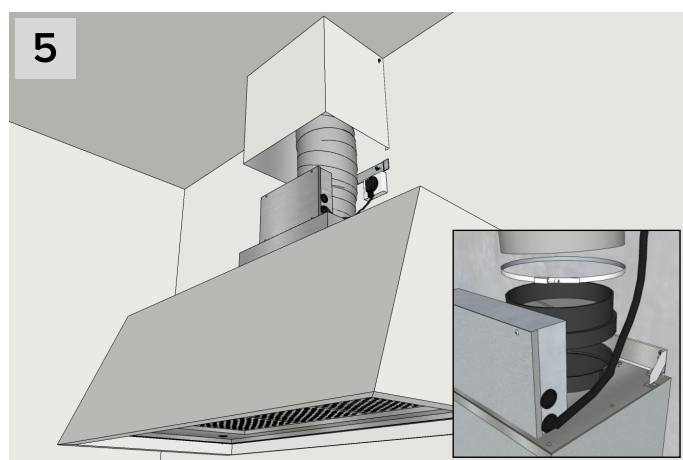

Koble til stikkkontakten, og monter trommelsettet på kaldras-
beskyttelsen. Pass på at slangen er strukket, og at kaldras-
beskyttelsen kan åpnes uhindret.

Kontroller komfyrhetten funksjoner.

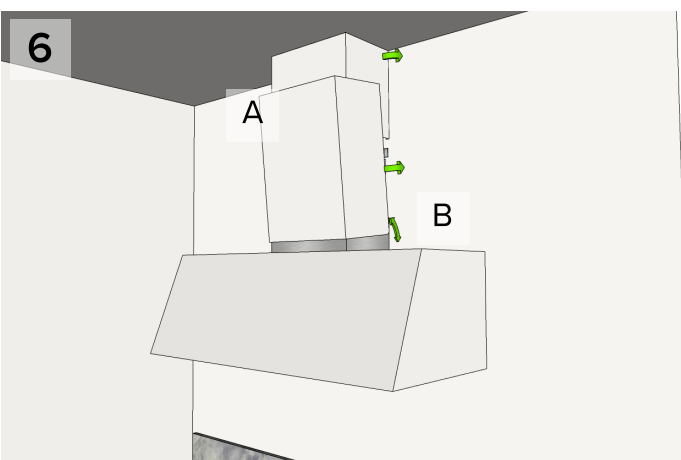

Kle den nedre pipen forsiktig rundt den øvre (A) og viftehuset. Skyv
deretter ned i oversiden på hetten (B).


Komfyrhetten er nå ferdig montert.

MONTERINGSANVISNING // VEGGMODELLER MED RUND PIPE

EKSEMPEL MED RUND PIPE
MODELL: Blender
STIL: Retro
LANSERT: 2017

OVERSIKT

1. Øvre pipe
2. Nedre pipe
3. Pipeblikk
4. Reduksjon 150-125
5. Kaldrasbeskyttelse
6. Trommelsett (tilvalg)

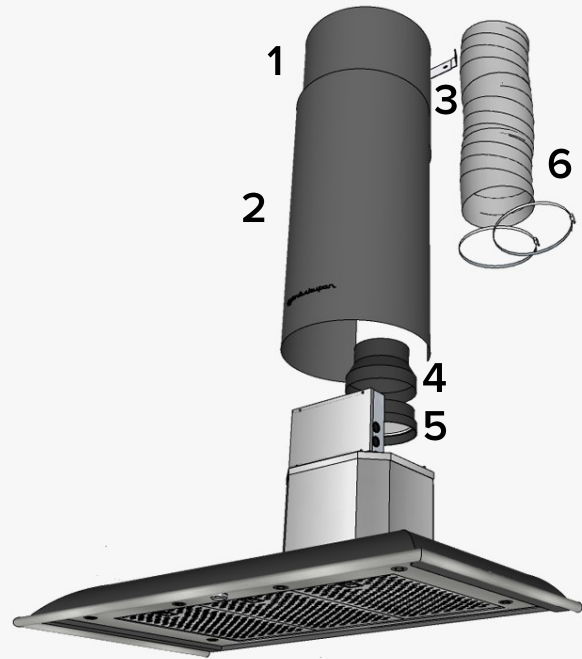

MÅLETABELL

MODELL	BISTRO	BLENDER	MODUL	SIGNUM
Mål A	345 mm	345 mm	285 mm	325 mm

KLARGJØR FOR MONTERINGEN

Klargjør for monteringen ved å merke ut en midtlinje på veggen der komfyrheten skal monteres.

Husk at ventilasjonskanalen ikke skal gå gjennom taket for langt ut fra veggen. Pipens innvendige dybde er 26,8 cm.

Anbefalt monteringshøyde er ca. 650 millimeter over benk (500 vid sentralventilasjon).

FORKLARING TIL MÅLENE


Målene angis i form av avstand mellom de respektive festepunktene. Husk at stikkkontakten skal være plassert minst 50 mm fra overkanten på viften samt minst 15 mm inn fra ytterkanten på pipen. Unngå plassering rett bak ventilasjonskanalen.

Obs! Ytterkant på runde piper er 220 mm mot vegg.


Mål A I henhold til tabell

Mål B (16 mm fra tak): 130 mm


Mål C 160 mm

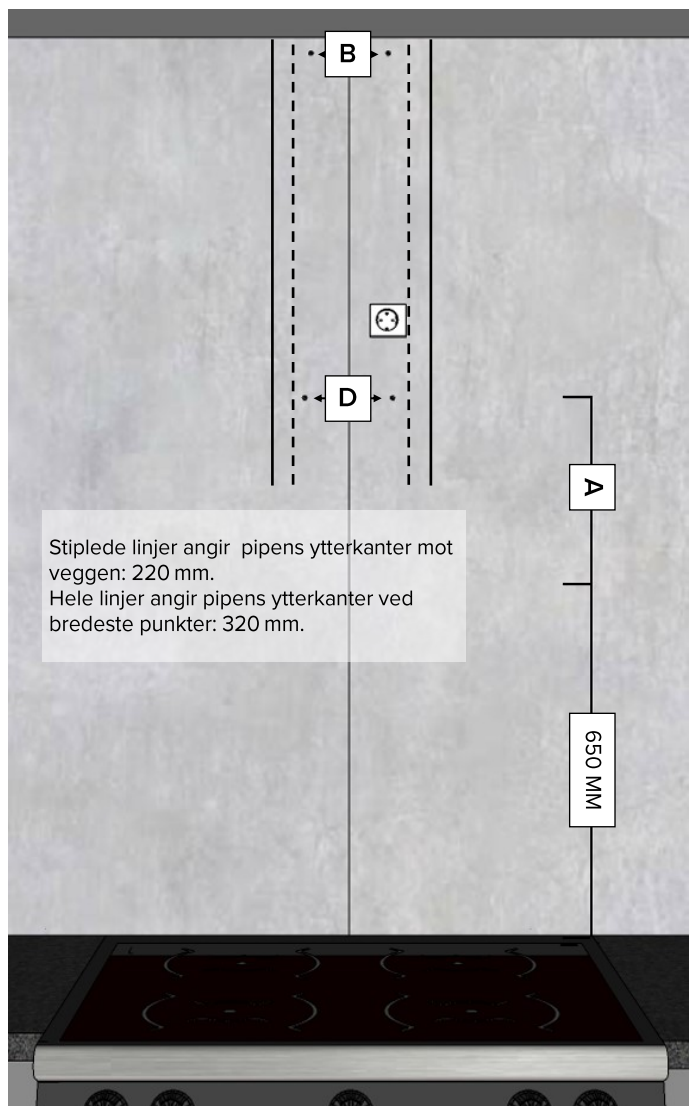


MONTERINGSANVISNING // VEGGMODELLER MED RUND PIPE

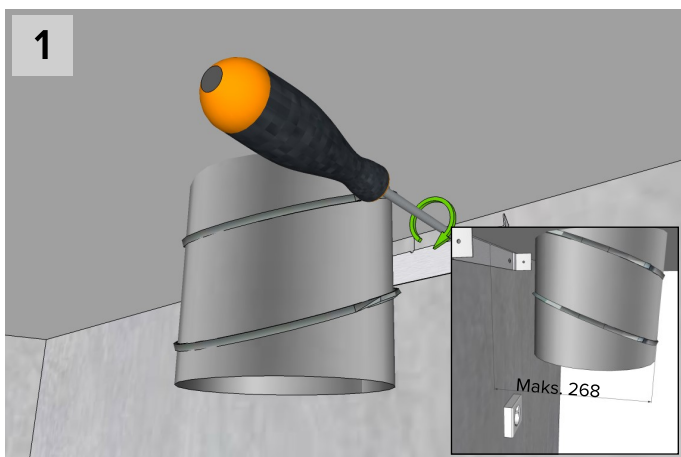


Monter øvre pipeblikk et par millimeter fra taket.

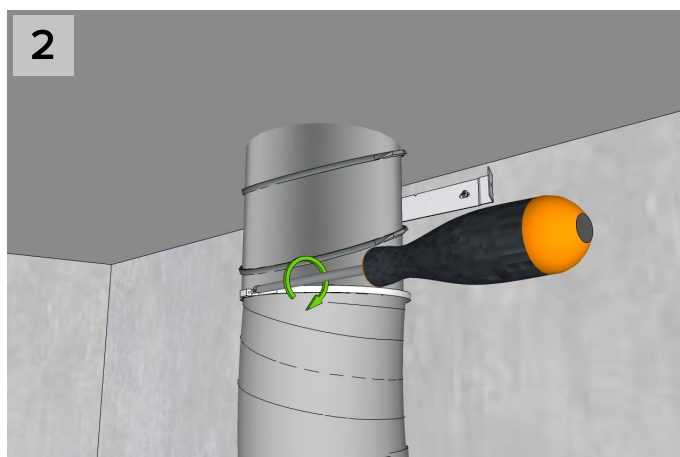


Skrue fast trommelsettet i ventilasjonskanalen med den ene slangeklemmen.

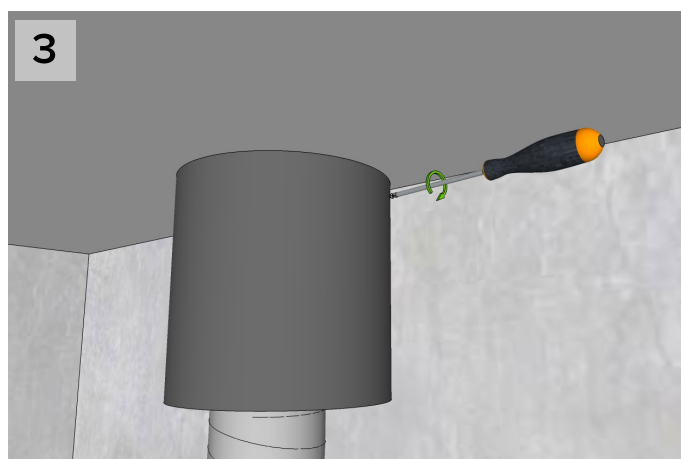

Skrue deretter opp den øvre pipen på pipeblikket.

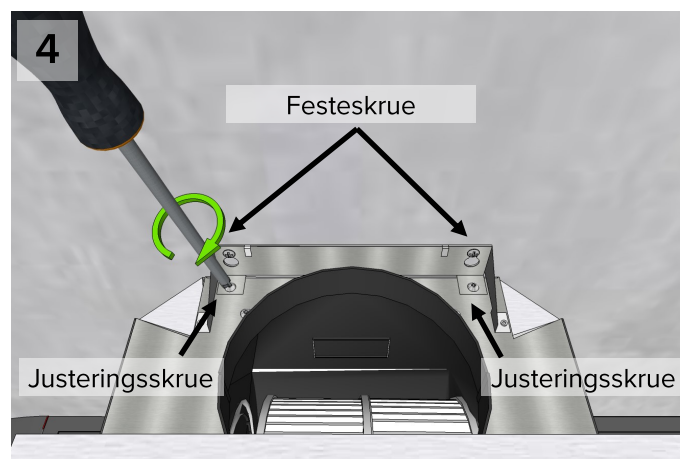


Heng opp komfyrhetten på de to festepunktene. Juster slik at hetten henger rett, ved hjelp av justeringskruene. Fest med festeskruene.

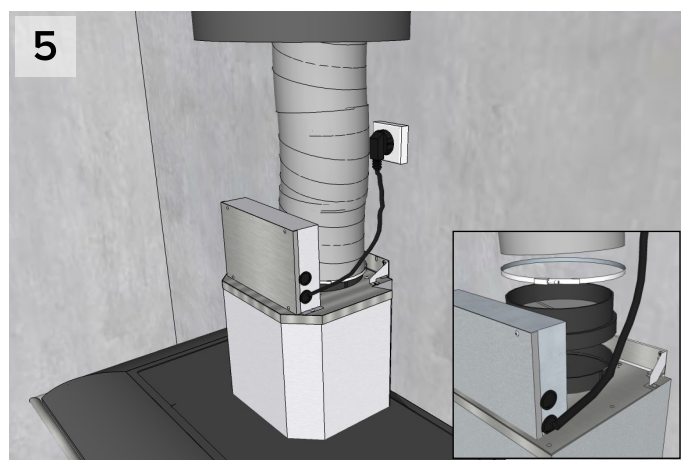

Koble til stikkkontakten, og monter trommelsettet på kaldrasbeskyttelsen. Pass på at slangen er strukket, og at kaldrasbeskyttelsen kan åpnes uhindret.

Kontroller komfyrhettenes funksjoner.

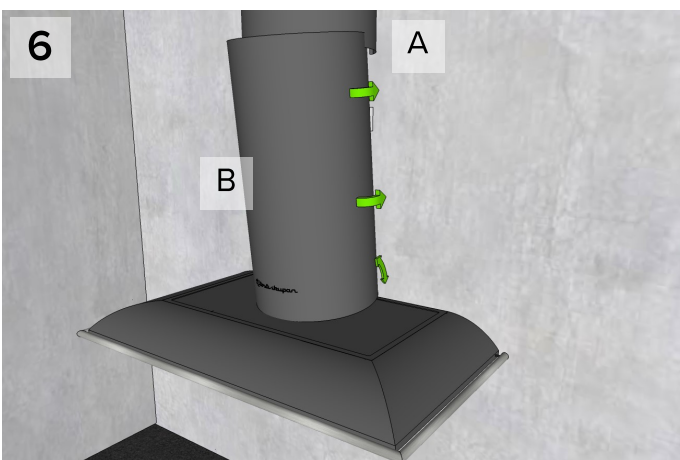

Kle den nedre pipen forsiktig rundt den øvre (A) og viftehuset. Skyv deretter ned i oversiden på hetten (B).


Komfyrhetten er nå ferdig montert.

MONTERINGSANVISNING // BERGEN, BOX & IKAROS

MODELL: Box
STIL: Minimalistisk
LANSERT: 2015

OVERSIKT

1. Kaldrasbeskyttelse
2. Reduksjon 150-125
3. Trommelsett (tilvalg)

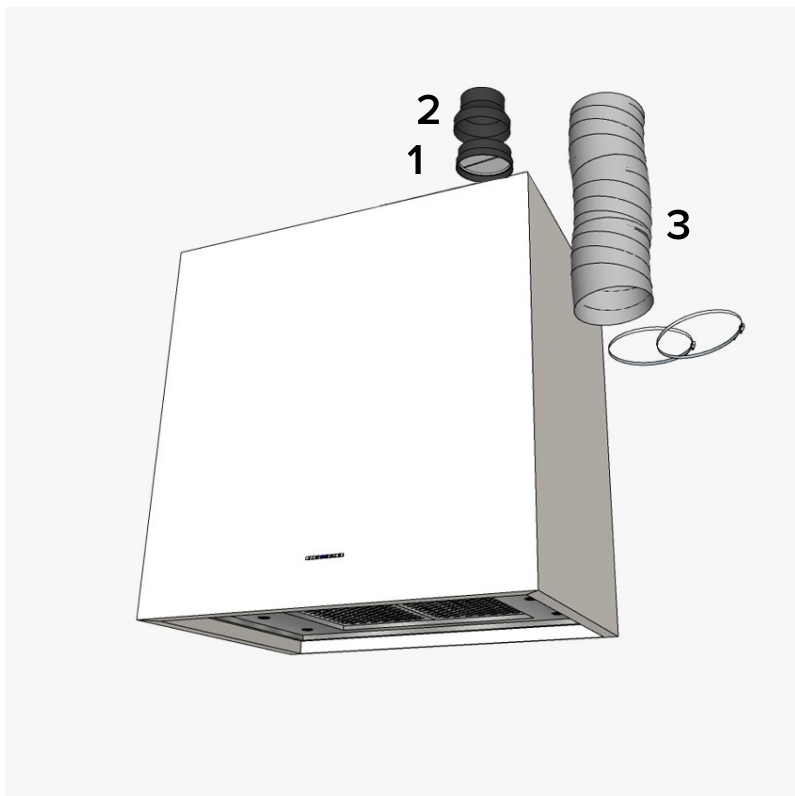

KLARGJØR FOR MONTERINGEN

Klargjør for monteringen ved å merke ut en midtlinje på veggen der komfyrheten skal monteres.

Husk at ventilasjonskanalen ikke skal gå gjennom taket for langt ut fra veggen. Uttaket i lokket har en dybde på 24 cm.


Anbefalt monteringshøyde er ca. 650 millimeter fra komfyr til viftens nederste kant (500 vid sentralventilasjon).

FORKLARING TIL MÅLENE


Modellerna Box, Ikaros og Bergen leveres i et stort antall bredder og høyder.

Måleksempellet nedan viser en hette som er 80 cm høy og 80 cm bred.

Ved andre bredder og høyder er festehullene plassert i samme avstand fra ytterkantene.

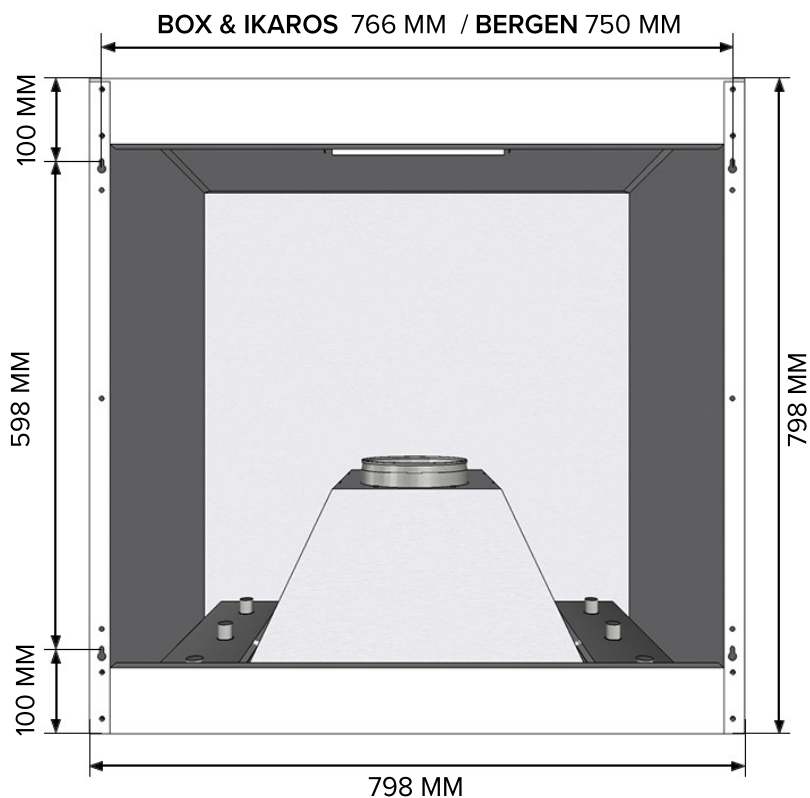


MONTERINGSANVISNING // BERGEN, BOX & IKAROS

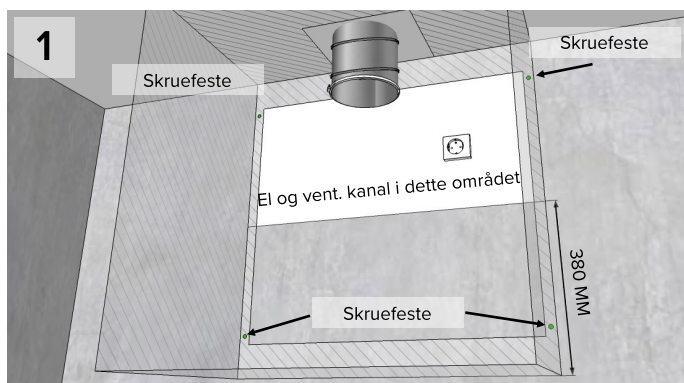

Klargjør for montering ved å merke ut festehullene fra forrige side.

Strømuttak og ventilasjonsrør plasseres innenfor det markerte området (se bilde).


Bor og sett eventuelt i plugger til innfestingen. Hvis ikke hetten monteres direkte mot taket, skru også i skruer til nøkkelhulls-innfestingen.

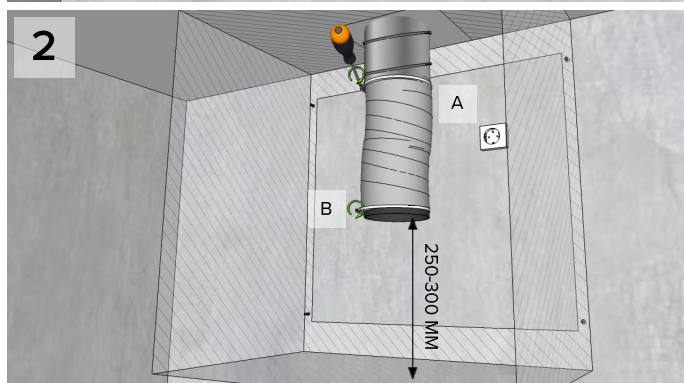

Koble ventilasjonsslangen til ventilasjonsrøret (A).


Klipp av slangen slik at den slutter ca. 25–30 cm ovenfor komfyrhettens nederste del.

Skrus fast kaldrasbeskyttelsen i slangens nedre del (B). Kontroller deretter at det fritt kan åpnes.

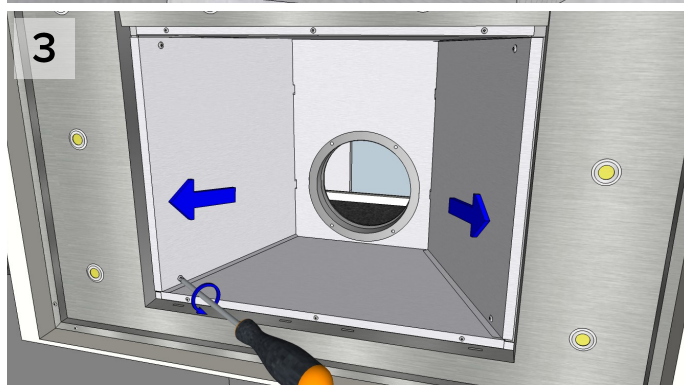

Plasser hetten på ryggen.

Ta ut fettfiltrene og skru deretter av kortsidene på vifte-huset.

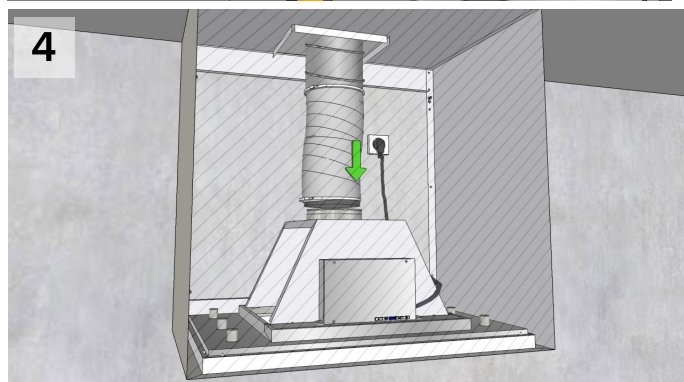

Hvis luften evakueres oppover gjennom taket, skrus takplaten av.

MONTERING MOT TAK

Hold hetten opp mot taket. Plasser gjerne støtte under kortsidene, slik at du kan jobbe uhindret.

Skrus fast hetten gjennom nøkkelhullene.

OBS! Ved høyder over 80 cm er det vanskelig å nå de øvre nøkkelhullene. Det kan da være nødvendig å i stedet bruke ekstrahullene som er plassert lenger nede.

Viftehuset kan monteres helt bort fra hetten for å gi bedre tilgjengelighet.

MONTERING MED AVSTAND TIL TAK

Heng opp hetten i nøkkelhullfestene.

Stram til skruene gjennom de åpne sidene i viftehuset.

Koble til stikkkontakten og trykk fast kaldrasbeskyttelsen på komfyrhettens stuss.

Viftehuset kan monteres helt bort fra hetten for å gi bedre tilgjengelighet.

Kontroller komfyrhettens funksjoner (start motor, test belysning), monter tilbake kortsidene i viftehuset og sett fettfiltrene tilbake på plass.



MONTERINGSANVISNING // CYLINDRA

MODELL: Cylindra
STIL: Minimalistisk
LANSERT: 2020

OVERSIKT

1. Takstuss
2. Trommelsett



KLARGJØR FOR MONTERINGEN

Klargjør for monteringen ved å merke ut hvor i taket gjennomføringen av ventilasjonskanalen skal være.


Vi anbefaler at Cylindra monteres 100 mm fra vegg til bakkanten på hetten (285 mm til midten av hetten). Ved ekstra dyp benkeplate (mer enn 60 cm) sentres hetten ovenfor komfyrplaten.

Trekk ut ventilasjonskanalen.


For å underlette monteringen av komfyrhetten skal kanalen ikke stikke mer enn 100 millimeter ned fra innertaket. Klargjør også for en strømkabelgjennomføring ved siden av ventilasjonskanalen.

HUSK


For at monteringen skal bli stabil, er det viktig at det er lektet ordentlig ovenfor viftens festepunkter (se skisse).

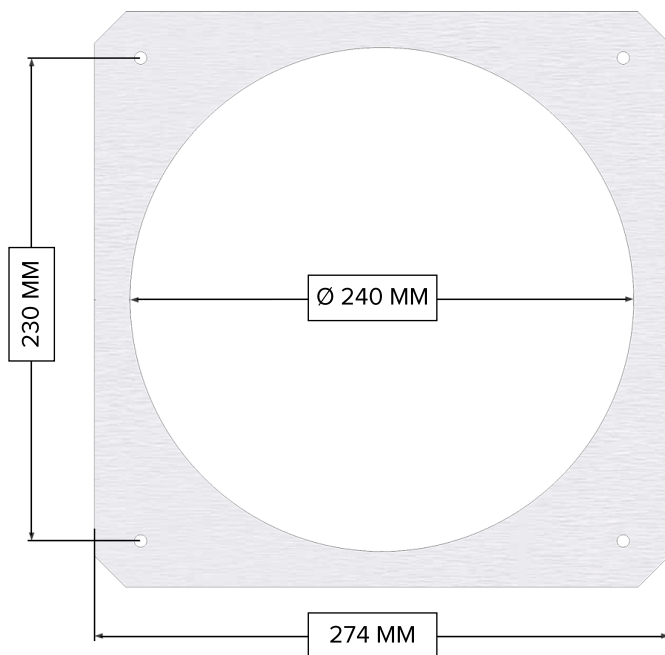

MONTERINGSANVISNING // CYLINDRA

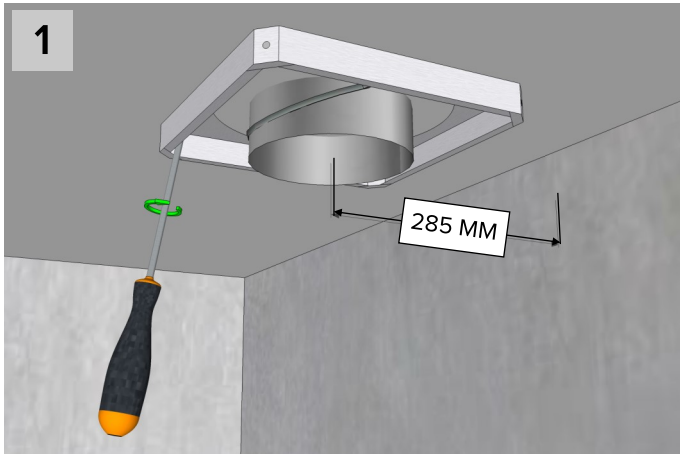


Monter takstussen i taket i henhold til målskissen på forrige side. Pass på at det ordentlig lektet ovenfor de fire festepunktene.

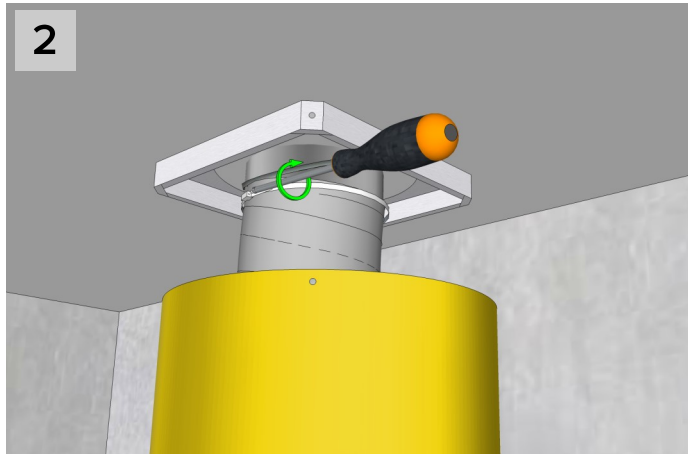


Still komfyrhetten opp på f.eks. to stoler eller kartonger, slik at hetten havner mellom 10 til 15 cm fra taket.

Koble til strømmen og hent opp trommelsettet og koble det på ventilasjonskanalen med slangeklemmen.

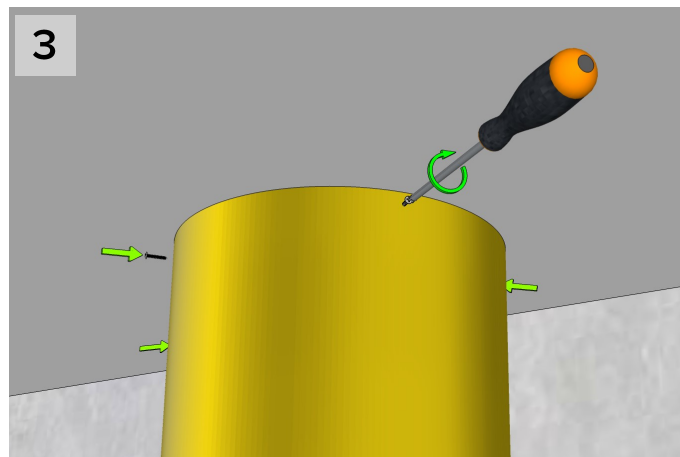

Løft komfyrhetten opp mot taket og skru fast i takstussen med monteringskruene. Sikre at skjøten på hetten er vendt inn mot veggen, før du skruer hetten fast.

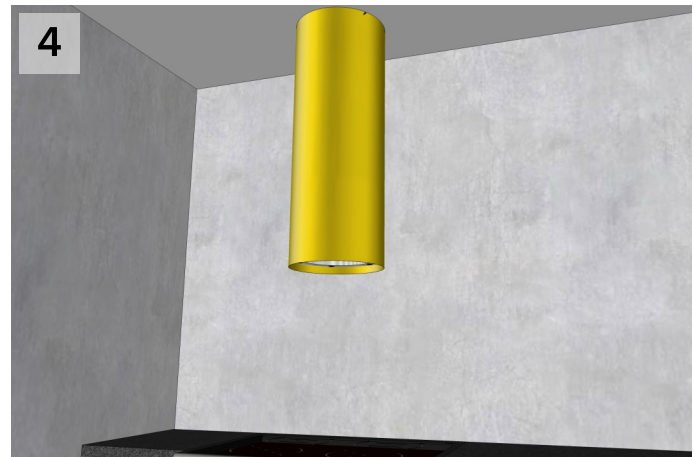


Utfør en funksjonskontroll (start motor, test belysning).

MONTERINGSANVISNING // EKKLUSIV

MODELL: Eksklusiv
STIL: Klassisk
LANSERT: 1989

OVERSIKT

1. Øvre pipe
2. Nedre pipe
3. Pipeblikk øvre
4. Pipeblikk nedre
5. Reduksjon 150-125
6. Kaldrasbeskyttelse
7. Trommelsett (tilvalg)

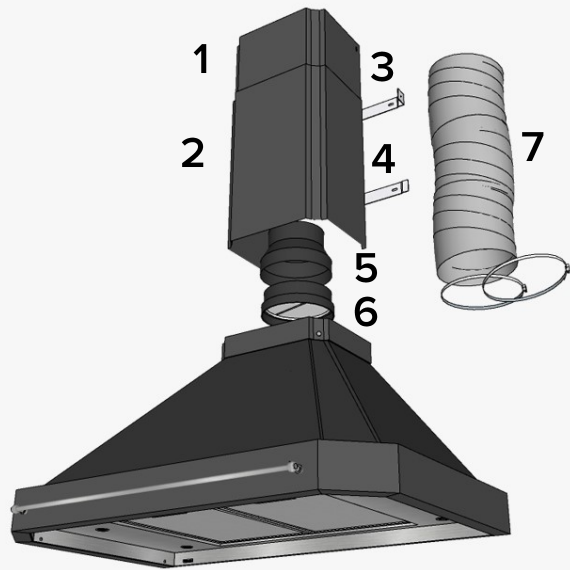

KLARGJØR FOR MONTERINGEN

Klargjør for monteringen ved å merke ut en midtlinje på veggen der komfyrhetten skal monteres.

Husk at ventilasjonskanalen ikke skal gå gjennom taket for langt ut fra veggen. Pipens innvendige dybde er 19 cm.

Anbefalt monteringshøyde er ca. 650 millimeter over benk (500 vid sentralventilasjon).

FORKLARING TIL MÅLENE

Modellen Eksklusiv leveres i fire standardbredder: 60, 70, 80 og 90 cm. Målene angis i form av avstand mellom de respektive festepunktene. Husk at stikkkontakten skal være plassert minst 50 mm fra overkanten på viften samt minst 15 mm inn fra ytterkanten på pipen. Unngå plassering rett bak ventilasjonskanalen.

Mål A (16 mm fra tak)

Eksklusiv 60 & 70: 130 mm

Eksklusiv 80 & 90: 150 mm

Mål B


Eksklusiv 60 & 70: 130 mm

Eksklusiv 80 & 90: 150 mm


Mål C

Eksklusiv 60 & 70: 140 mm


Eksklusiv 80 & 90: 160 mm

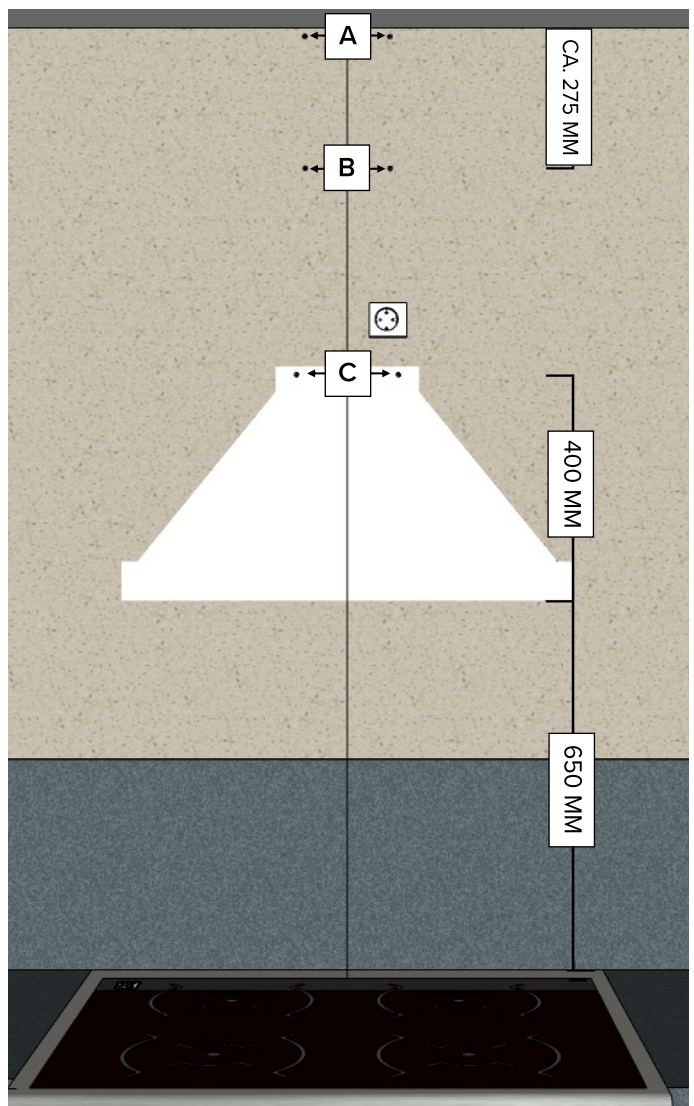


MONTERINGSANVISNING // EXKLUSIV

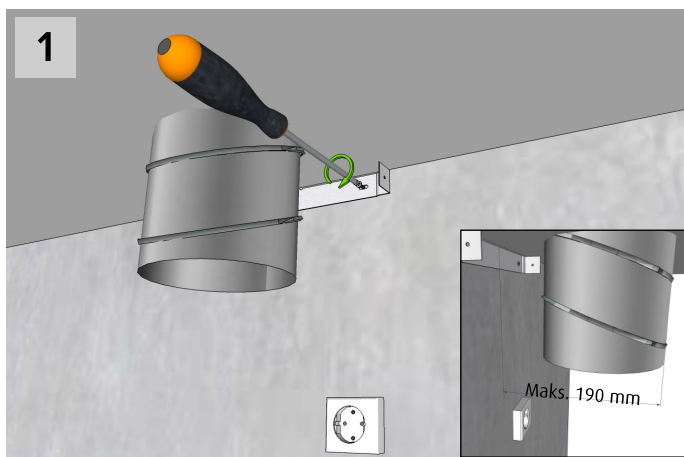


Monter øvre pipeblikk et par millimeter fra taket.

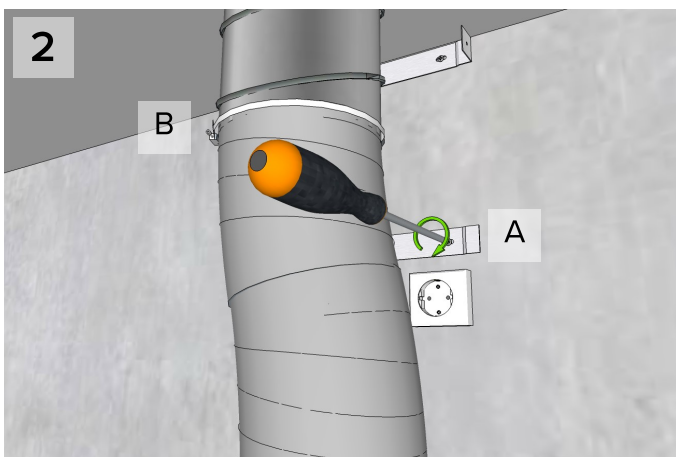


Monter nedre pipeblikk ca. 290 mm fra taket (A).
Monter trommelsett i ventilasjonskanalen (B).

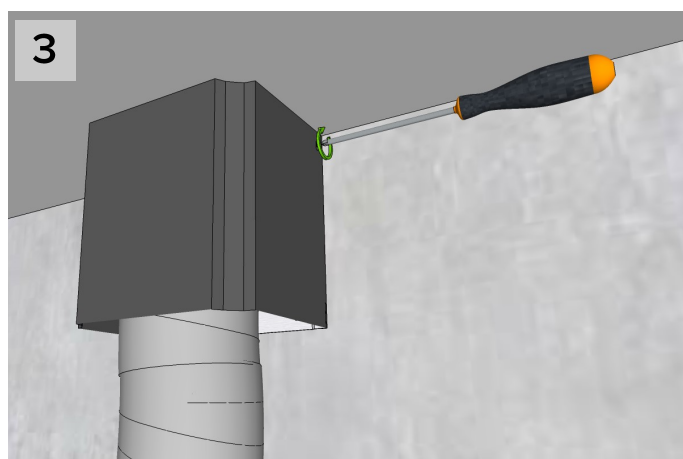

Fest øvre pipe til pipeblikket.

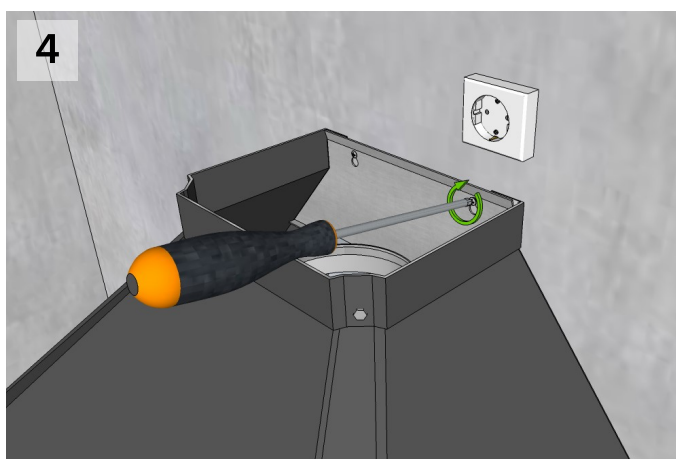


Heng opp komfyrhetten på festeskruene på veggen og fest disse. Du finner mål for festepunktene på forrige side.

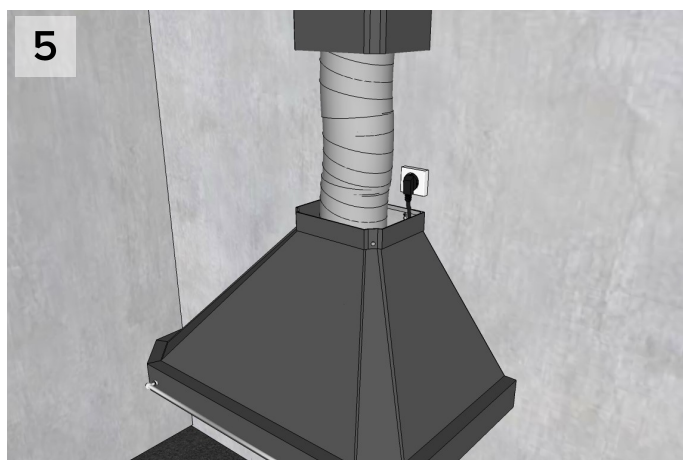

Koble til stikkkontakten, og monter trommelsettet på kaldrasbeskyttelsen. Pass på at slangen er strukket, og at kaldrasbeskyttelsen kan åpnes uhindret.

Kontroller komfyrhettens funksjoner.

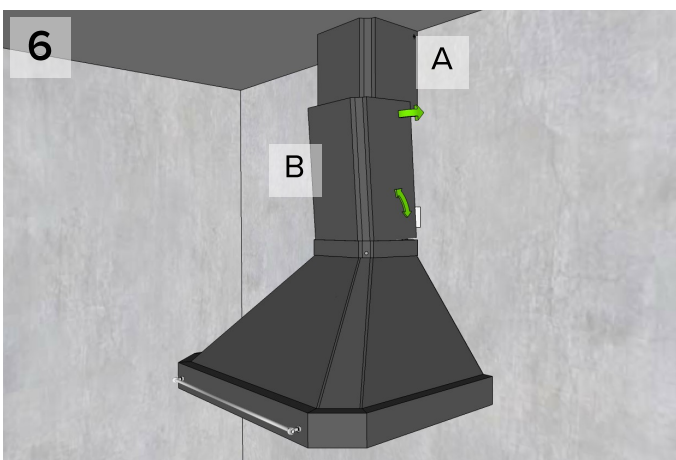

Kle den nedre pipen forsiktig rundt den øvre (A) og viftehuset. Skyv deretter ned i oversiden på hetten (B).


Komfyrhetten er nå ferdig montert.

MONTERINGSANVISNING // EPOK & ERA

MODELL: Era
STIL: Retro
LANSERT: 2017

OVERSIKT

1. Kaldrasbeskyttelse
2. Reduksjon 150-125
3. Trommelsett (tilvalg)

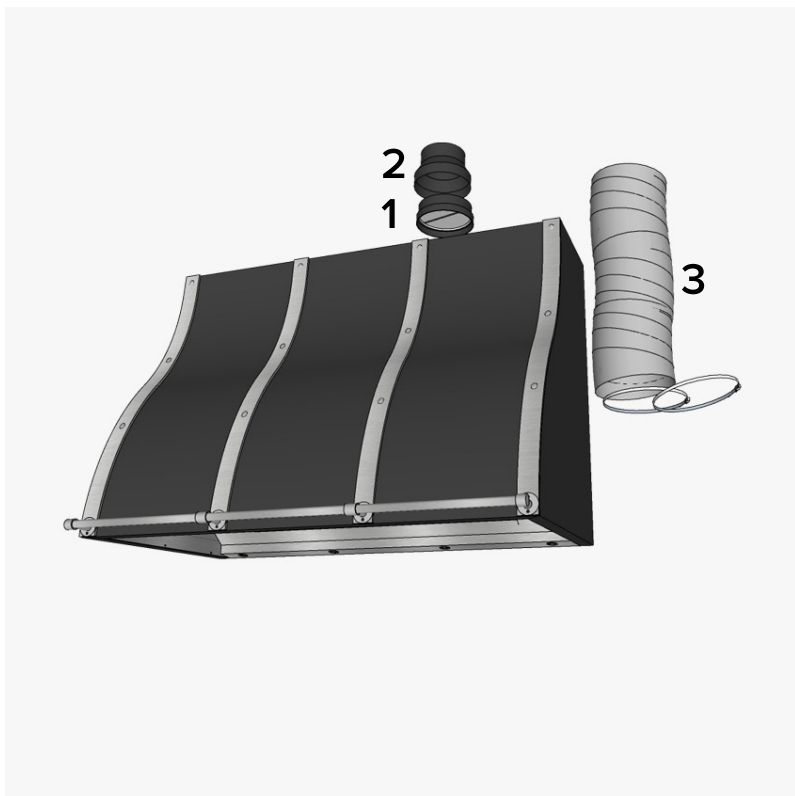

KLARGJØR FOR MONTERINGEN

Klargjør for monteringen ved å merke ut en midtlinje på veggen der komfyrheten skal monteres.

Husk at ventilasjonskanalen ikke skal gå gjennom taket for langt ut fra veggen. Uttaket i lokket har en dybde på 24 cm.


Anbefalt monteringshøyde er ca. 650 millimeter fra komfyr til viftens nederste kant (500 vid sentralventilasjon).


FORKLARING TIL MÅLENE

Modellerna Era og Epok leveres i et stort antall bredder og høyder.

Ved andre bredder eller høyder er festehullene plassert i samme avstand fra ytterkantene.

På bildet nedenfor ser du modellen sett bakfra.

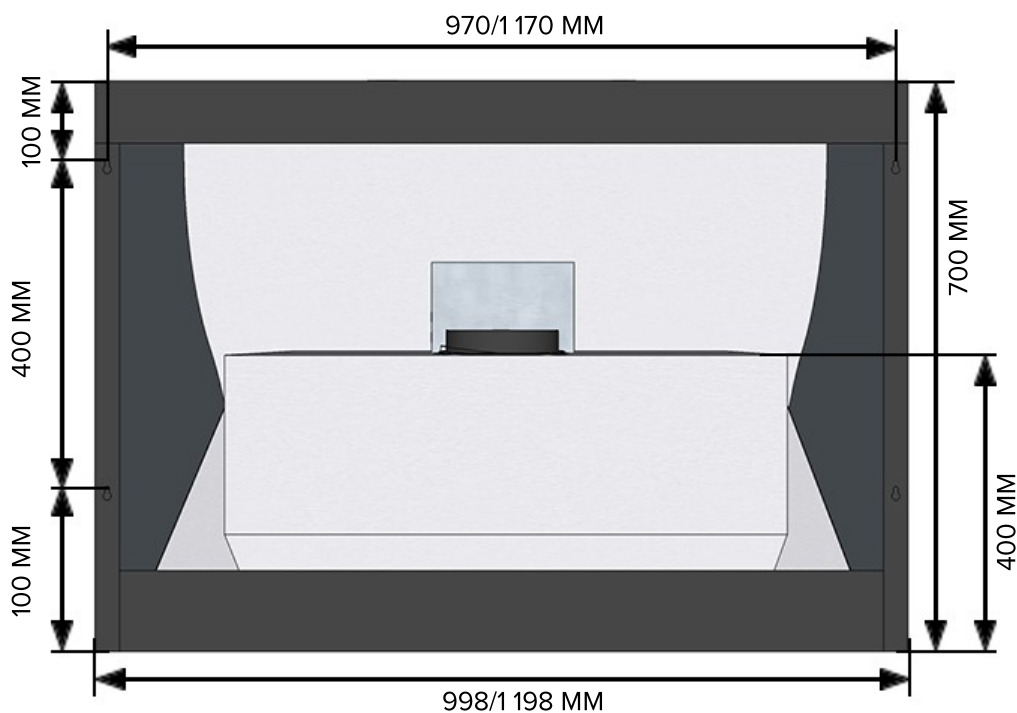


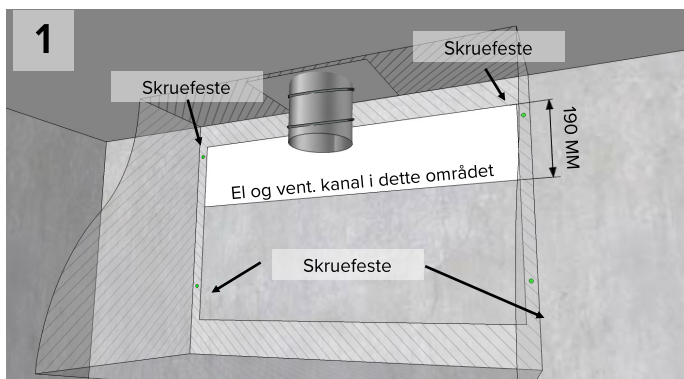

Klargjør for montering ved å merke ut festehullene.

Strømuttak og ventilasjonsrør plasseres innenfor det markerte området (se bilde).


Bor og sett ev. i plugger til innfestingen. Hvis ikke hetten monteres direkte mot taket, skru også i skruer til nøkkelhullsinnfestingen.

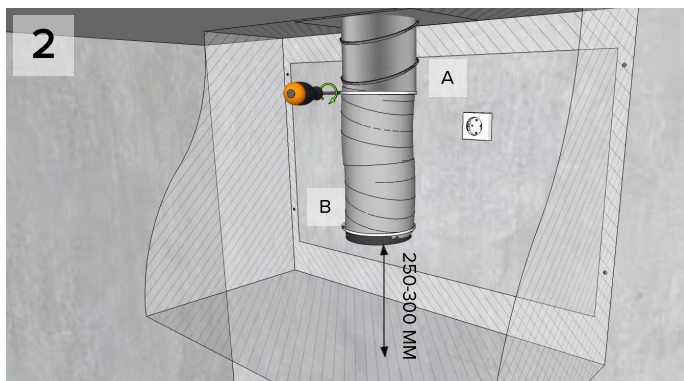

Koble ventilasjonsslangen til ventilasjonsrøret (A).


Klipp av slangen slik at den slutter ca. 35–40 cm ovenfor komfyrhettens nederste del.

Skrus fast kaldrasbeskyttelsen i slangens nedre del (B). Kontroller deretter at det fritt kan åpnes.

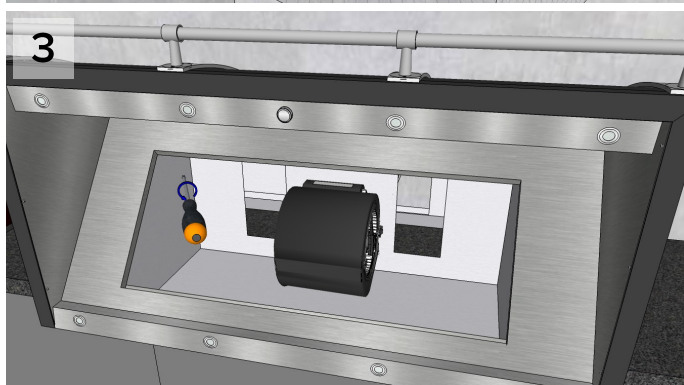

Plasser hetten på ryggen.

Ta ut fettfiltrene og skru deretter av kortsidene på viftehuset til veggmonteringen samt lukene ved motoren for montering av trommel-satsen.

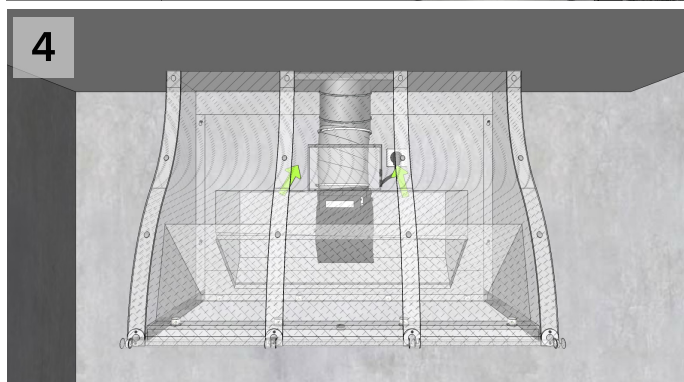

Hvis luften evakueres oppover gjennom taket, skrus takplaten av.

MONTERING MOT TAK

Hold hetten opp mot taket. Plasser gjerne støtte under kortsidene, slik at du kan jobbe uhindret.

Skrus fast hetten i nøkkelhullene gjennom sidene på viftehuset og fest trommelsettet samt koble til stikkkontakten gjennom toppen på viftehuset.

OBS! Ved høyder over 80 cm er det vanskelig å nå de øvre nøkkelhullene. Det kan da være nødvendig å i stedet bruke ektrahullene som er plassert lenger nede.


MONTERING MED AVSTAND TIL TAK

Heng opp hetten i nøkkelhullfestene.

Skrus fast hetten i nøkkelhullene gjennom sidene på viftehuset og fest trommelsettet samt koble til stikkkontakten gjennom toppen på viftehuset.

Ved bruk av pipe, se montering på forrige side.

Kontroller komfyrhettens funksjoner (start motor, test belysning), monter tilbake kortsidene og lokket i viftehuset og sett fettfiltrene tilbake på plass.

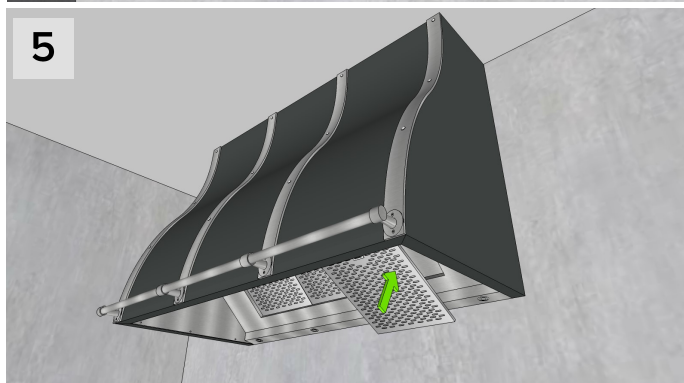


MONTERINGSANVISNING // FASETT

MODELL: Fasett
STIL: Modern
LANSERT: 2018

OVERSIKT

1. Øvre pipe
2. Nedre pipe
3. Pipeblikk øvre
4. Pipeblikk nedre
5. Reduksjon 150-125
6. Kaldrasbeskyttelse
7. Fettrenne
8. Glassbur
9. Trommelsett (tilvalg)

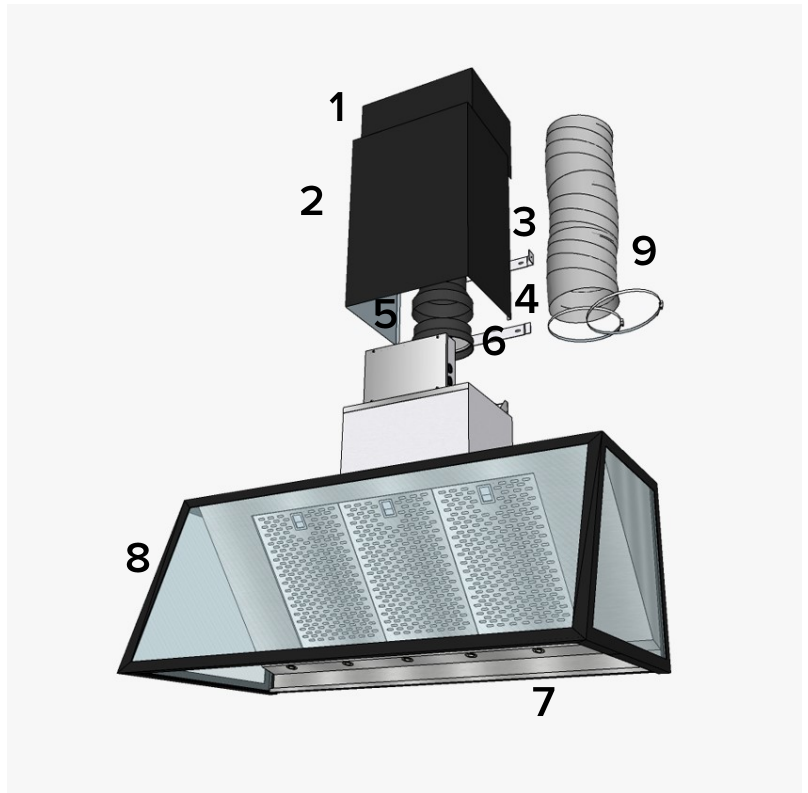

KLARGJØR FOR MONTERINGEN

Klargjør for monteringen ved å merke ut en midtlinje på veggen der komfyrhetten skal monteres.

Husk at ventilasjonskanalen ikke skal gå gjennom taket for langt ut fra veggen. Pipens innvendige dybde er 23 cm.

Anbefalt monteringshøyde er ca. 650 millimeter over benk (500 ved sentralventilasjon).

FORKLARING TIL MÅLENE

Modellen Fasett leveres i tre standardbredder: 80, 100 og 120 cm. Målene angis i form av avstand mellom de respektive festepunktene. Husk at stikkkontakten skal være plassert minst 50 mm fra overkanten på viften samt minst 15 mm inn fra ytterkanten på pipen. Unngå plassering rett bak ventilasjonskanalen.

Mål A (16 mm fra tak)

Fasett 80: 170 mm

Fasett 100 & 120: 230 mm

Mål B


Fasett 80: 225 mm

Fasett 100 & 120: 285 mm


Mål C

Fasett 80: 438 mm


Fasett 100: 668 mm

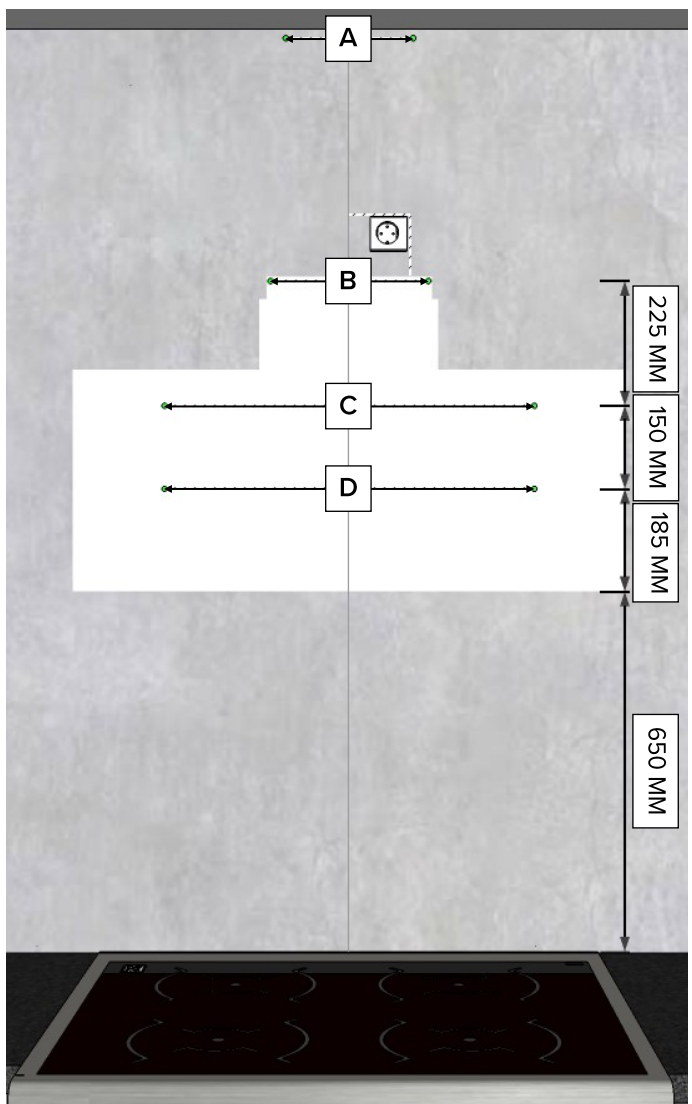


MONTERINGSANVISNING // FASETT

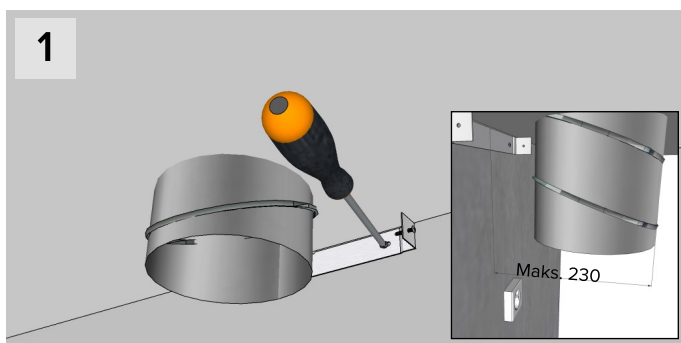


Monter øvre pipeblikk et par millimeter fra taket.

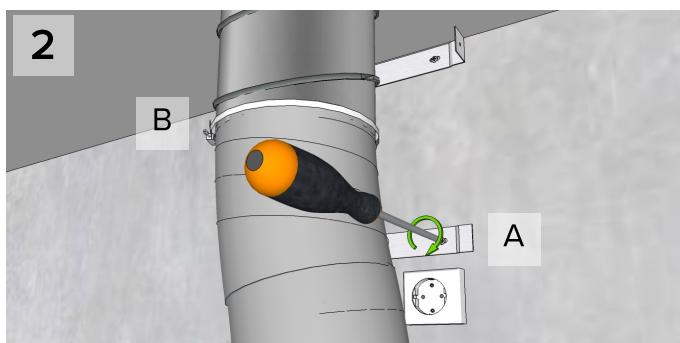


Monter nedre pipeblikk ca. 290 mm fra taket (A).
Obs! Blikket trengs bare ved takhøyder over 2400 mm.
Monter trommelsett i ventilasjonskanalen (B).

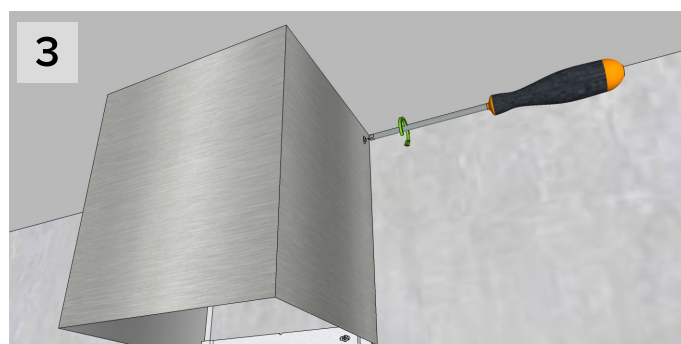


Skrue deretter opp den øvre pipen på pipeblikket.

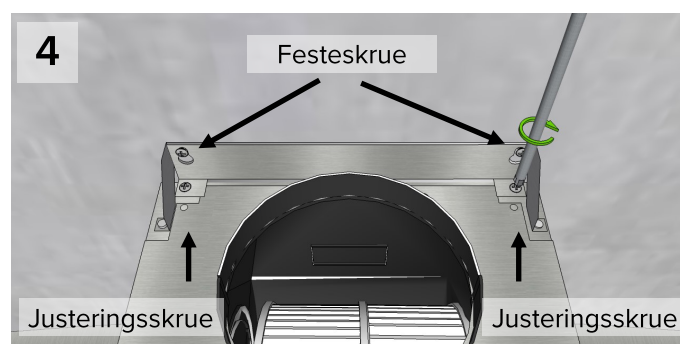


Heng opp komfyrhetten på de to festepunktene.
Juster slik at hetten henger rett, ved hjelp av
justeringskrue. Fest med festeskrue.

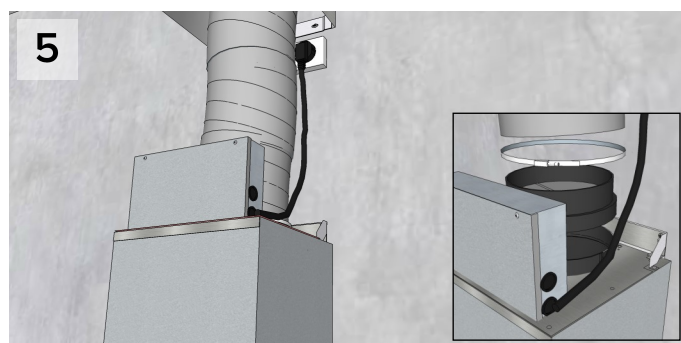

Koble til stikkkontakten, og monter trommelsettet på kaldras-
beskyttelsen. Pass på at slangen er strukket, og at kaldras-
beskyttelsen kan åpnes uhindret.
Kontroller komfyrhetten funksjoner.

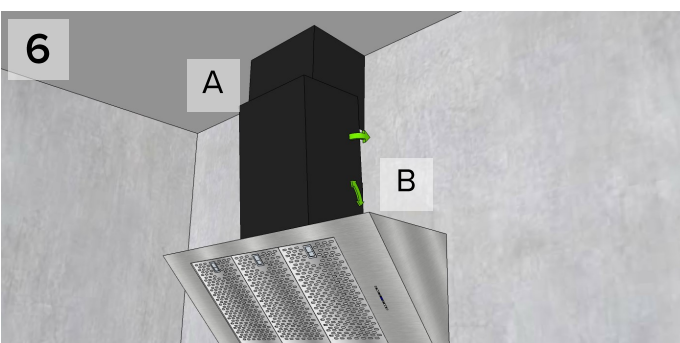

Kle den nedre pipen forsiktig rundt den øvre (A) og viftehuset. Skyv
deretter ned i oversiden på hetten (B).

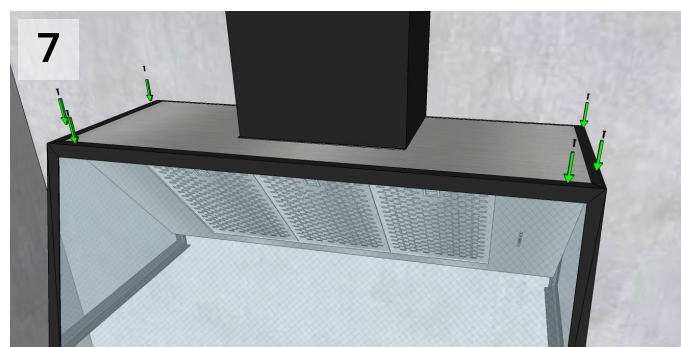

Heng opp glassburet på hetten og skru det fast med skruene.



Kle den nedre pipen forsiktig rundt den øvre (A) og viftehuset. Skyv
deretter ned i oversiden på hetten (B).

Komfyrhetten er nå ferdig montert.

MONTERINGSANVISNING // RUSTIK

MODELL: Rustik
STIL: Retro
LANSERT: 2013

OVERSIKT

1. Øvre pipe
2. Nedre pipe
3. Pipeblikk
4. Reduksjon 150-125
5. Kaldrasbeskyttelse
6. Trommelsett (tilvalg)



KLARGJØR FOR MONTERINGEN

Klargjør for monteringen ved å merke ut en midtlinje på veggen der komfyrheten skal monteres.

Husk at ventilasjonskanalen ikke skal gå gjennom taket for langt ut fra veggen. Pipens innvendige dybde er 23 cm.

Anbefalt monteringshøyde er ca. 500 millimeter over benk.

Vi anbefaler ikke vertikale veggmodeller til sentralventilasjons-systemer, da strømmen gjennom viften blir for lav for disse systemene.

FORKLARING TIL MÅLENE


Målene angis i form av avstand mellom de respektive festepunktene. Husk at stikkkontakten skal være plassert minst 50 mm fra overkanten på viften samt minst 15 mm inn fra ytterkanten på pipen. Unngå plassering rett bak ventilasjonskanalen.

Mål A (16 mm fra tak)


Rustik 70-95: 170 mm

Mål B


Rustik 70-95: 225 mm

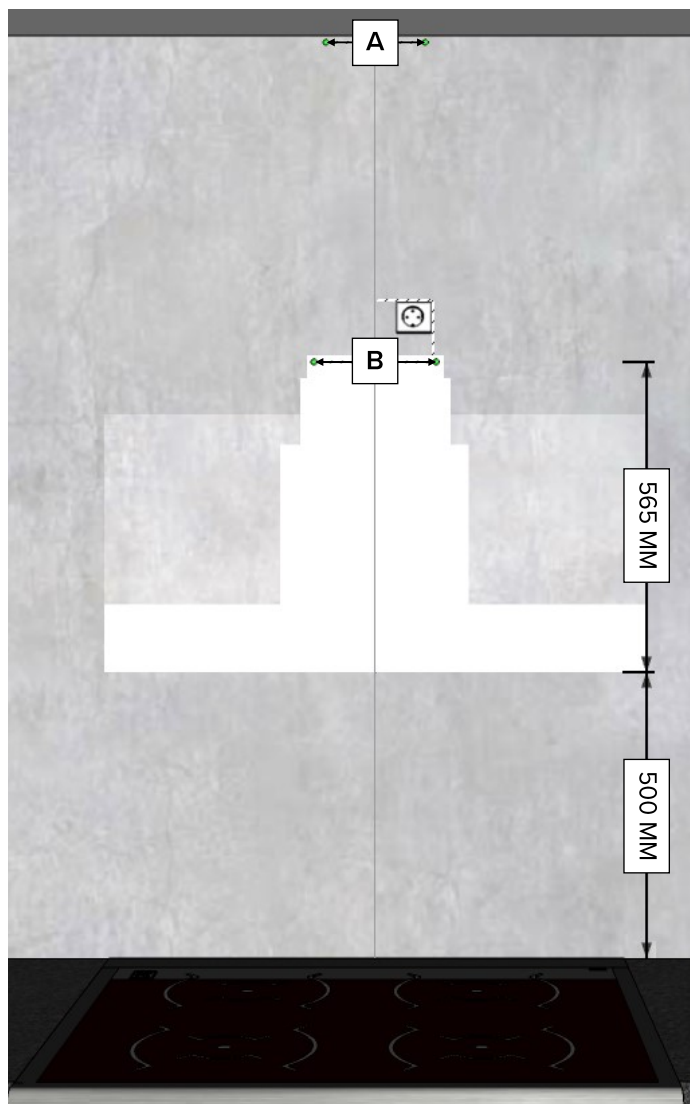


MONTERINGSANVISNING // RUSTIK

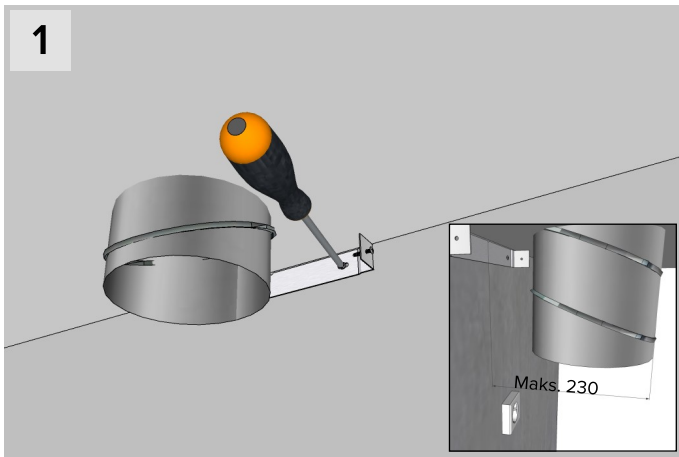


Monter øvre pipeblikk et par millimeter fra taket.

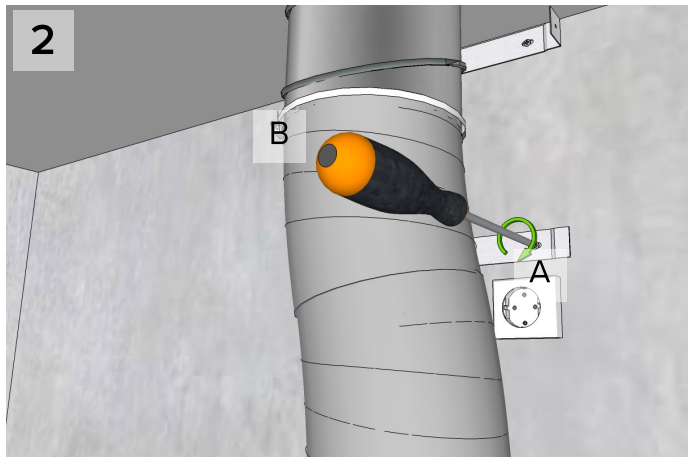

Monter nedre pipeblikk ca. 290 mm fra taket (A).
Obs! Blikket trengs bare ved takhøyder over 2400 mm.
Monter trommelsett i ventilasjonskanalen (B).

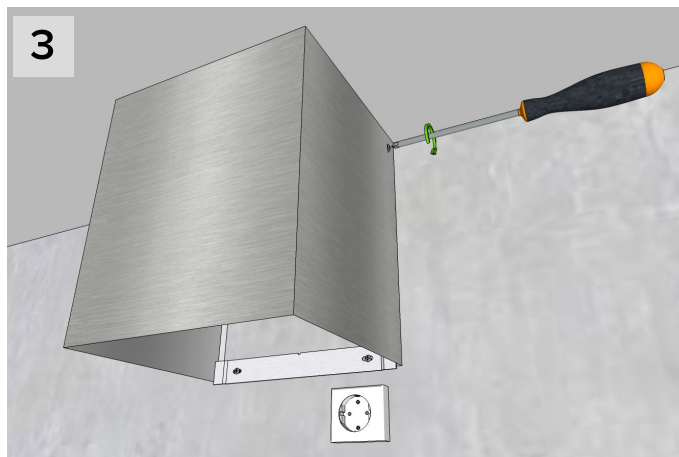


Skrud deretter opp den øvre pipen på pipeblikket.

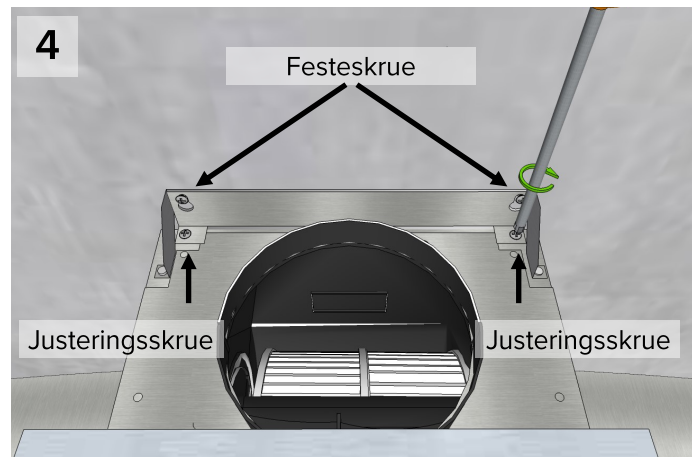

Heng opp komfyrheten på de to festepunktene.
Juster slik at hetten henger rett, ved hjelp av
justeringskrue. Fest med festeskrue.



Koble til stikkkontakten, og monter trommelsettet på kaldras-
beskyttelsen. Pass på at slangen er strukket, og at kaldras-
beskyttelsen kan åpnes uhindret.
Kontroller komfyrhetens funksjoner.

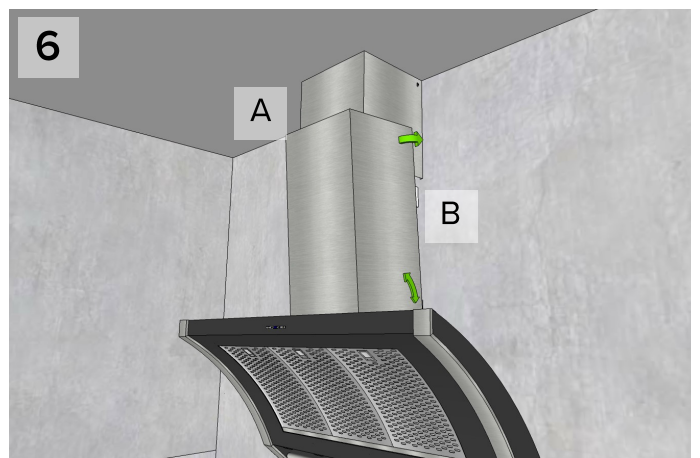

Kle den nedre pipen forsiktig rundt den øvre (A) og viftehuset. Skyv
deretter ned i oversiden på hetten (B).

Komfyrheten er nå ferdig montert.

MONTERINGSANVISNING // SOLO

MODELL: Solo
STIL: Minimalistisk
LANSERT: 2020

OVERSIKT

1. Øvre pipe
2. Nedre pipe
3. Pipeblikk
4. Reduksjon 150-125
5. Kaldrasbeskyttelse
6. Trommelsett (tilvalg)



KLARGJØR FOR MONTERINGEN

Klargjør for monteringen ved å merke ut en midtlinje på veggen der komfyrheten skal monteres.

Husk at ventilasjonskanalen ikke skal gå gjennom taket for langt ut fra vegg. Pipens innvendige dybde er 23 cm.

Anbefalt monteringshøyde er ca. 500 millimeter over benk.

Vi anbefaler ikke vertikale veggmodeller til sentralventilasjons-systemer, da strømmen gjennom viften blir for lav for disse systemene.

FORKLARING TIL MÅLENE



Målene angis i form av avstand mellom de respektive festepunktene. Husk at stikkkontakten skal være plassert minst 50 mm fra overkanten på viften samt minst 15 mm inn fra ytterkanten på pipen. Unngå plassering rett bak ventilasjonskanalen.


Mål A (16 mm fra tak) 170 mm

Mål B 225 mm


JUSTERBAR FARGETEMPERATUR

På modell Solo kan du kontrollere fargetemperaturen på LED-belysningen. Dette gjør du gjennom knappen på baksiden av kjøkkenheten. Hold for å gjøre lyset varmere. Slipp og hold igjen gjør kjøligere lys.

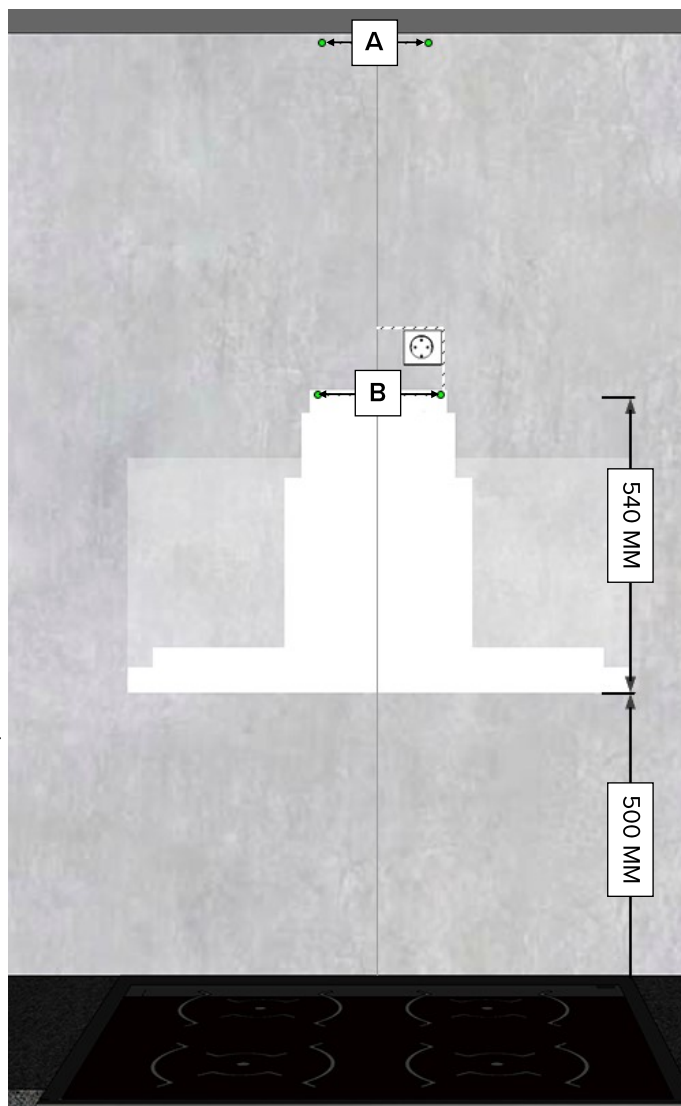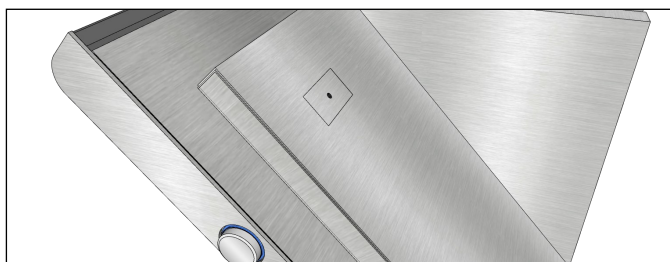


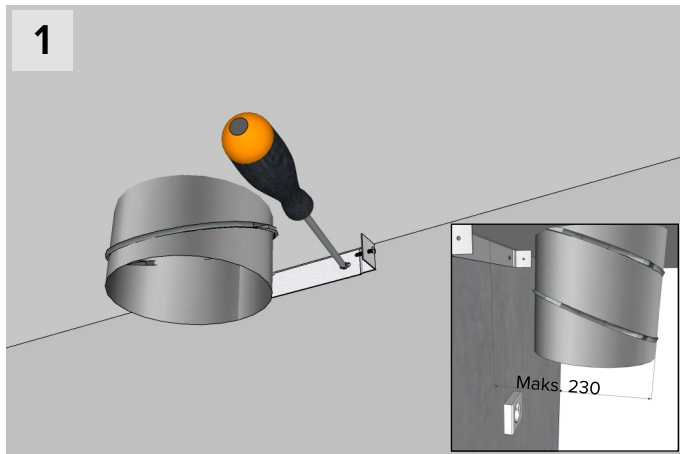


Monter øvre pipeblikk et par millimeter fra taket.

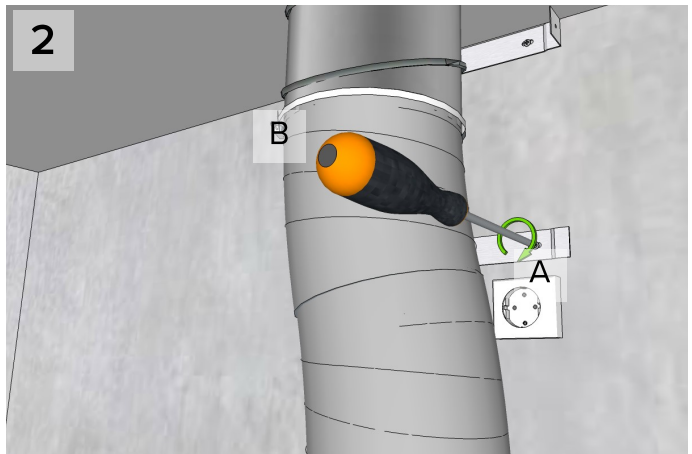


Monter nedre pipeblikk ca. 290 mm fra taket (A).
Obs! Blikket trengs bare ved takhøyder over 2400 mm.
Monter trommelsett i ventilasjonskanalen (B).

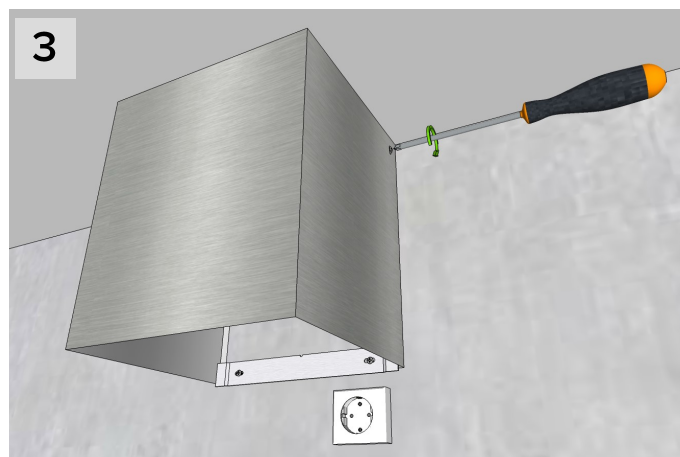


Skrud deretter opp den øvre pipen på pipeblikket.

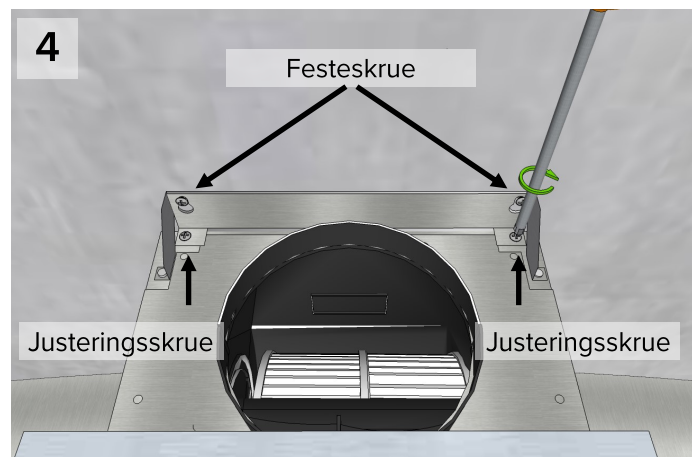

Heng opp komfyrhetten på de to festepunktene.
Juster slik at hetten henger rett, ved hjelp av
justeringskrue. Fest med festeskrue.

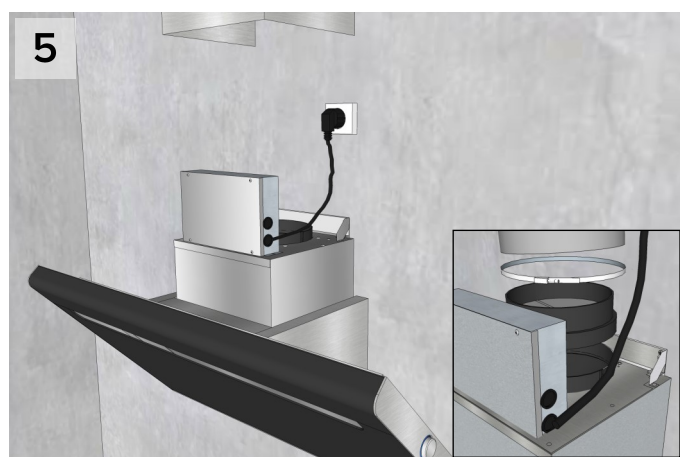

Koble til stikkkontakten, og monter trommelsettet på kaldras-
beskyttelsen. Pass på at slangen er strukket, og at kaldras-
beskyttelsen kan åpnes uhindret.
Kontroller komfyrhetten funksjoner.

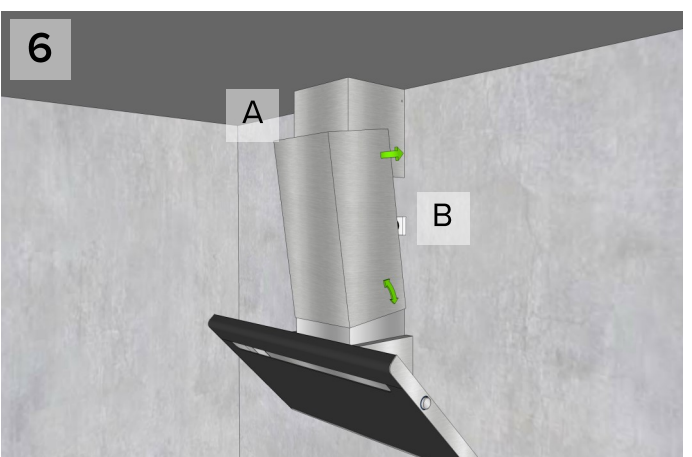

Kle den nedre pipen forsiktig rundt den øvre (A) og viftehuset. Skyv
deretter ned i oversiden på hetten (B).

Komfyrhetten er nå ferdig montert.

MONTERINGSANVISNING // VERTIKAL

MODELL: Vertikal
STIL: Klassisk
LANSERT: 2011

OVERSIKT

1. Øvre pipe
2. Nedre pipe
3. Pipeblikk
4. Reduksjon 150-125
5. Kaldrasbeskyttelse
6. Trommelsett (tilvalg)



KLARGJØR FOR MONTERINGEN

Klargjør for monteringen ved å merke ut en midtlinje på veggen der komfyrheten skal monteres.

Husk at ventilasjonskanalen ikke skal gå gjennom taket for langt ut fra veggen. Pipens innvendige dybde er 23 cm.

Anbefalt monteringshøyde er ca. 450 millimeter over benk.

Vi anbefaler ikke vertikale veggmodeller til sentralventilasjons-systemer, da strømmen gjennom viften blir for lav for disse systemene.

FORKLARING TIL MÅLENE

Målene angis i form av avstand mellom de respektive festepunktene. Husk at stikkkontakten skal være plassert minst 50 mm fra overkanten på viften samt minst 15 mm inn fra ytterkanten på pipen. Unngå plassering rett bak ventilasjonskanalen.

Mål A (16 mm fra tak)


Vertikal 70-90: 170 mm

Vertikal 120 og større: 230 mm


Mål B

Vertikal 70-90: 225 mm


Vertikal 120 og større: 285 mm

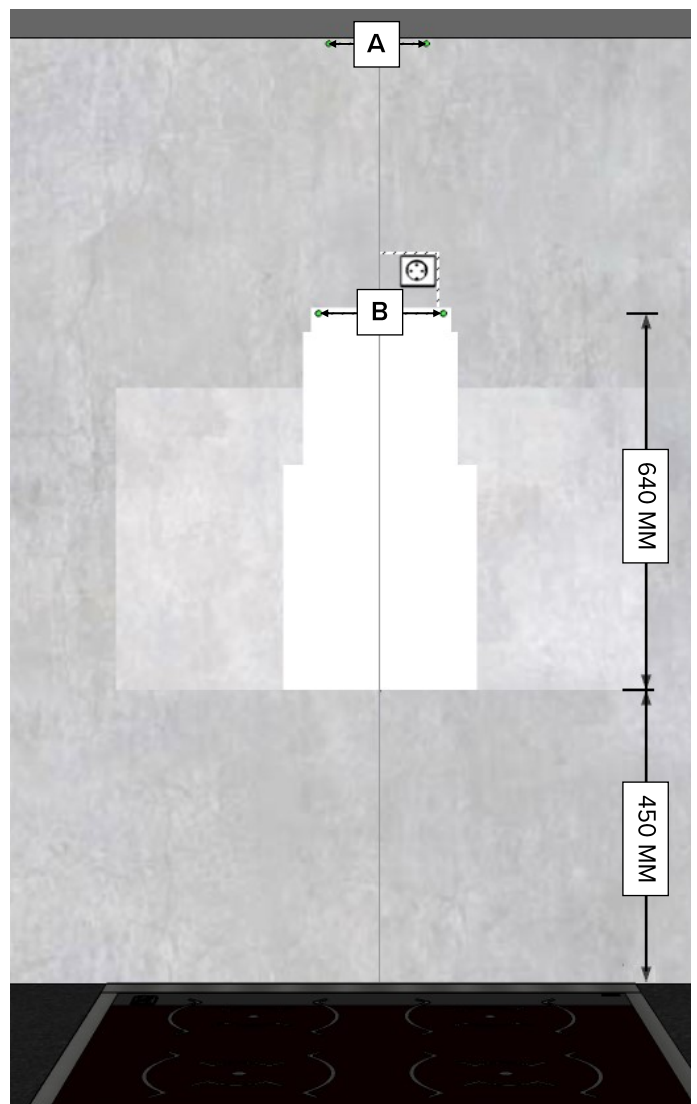


MONTERINGSANVISNING // VERTIKAL

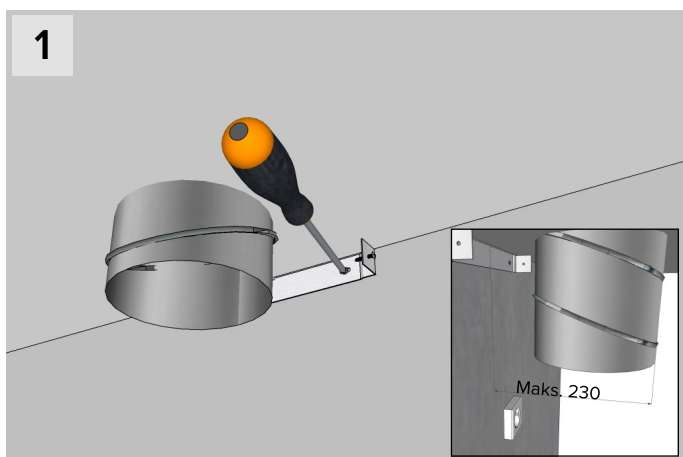


Monter øvre pipeblikk et par millimeter fra taket.

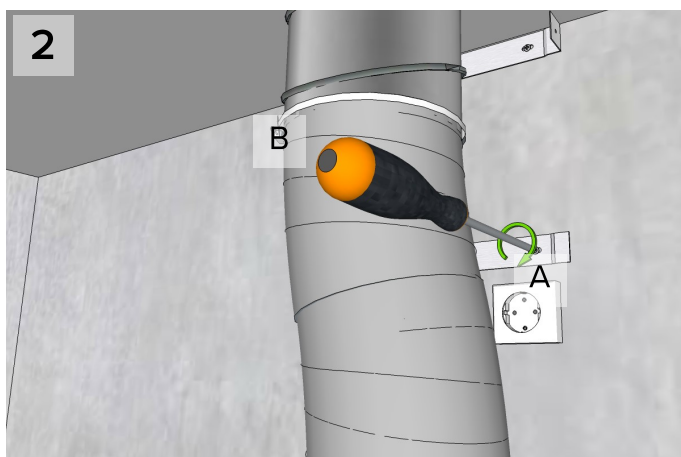

Monter nedre pipeblikk ca. 290 mm fra taket (A).
Obs! Blikket trengs bare ved takhøyder over 2400 mm.
Monter trommelsett i ventilasjonskanalen (B).

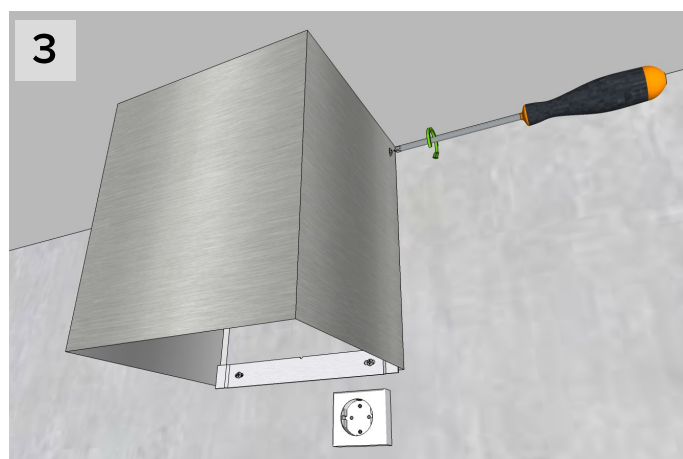


Skru deretter opp den øvre pipen på pipeblikket.

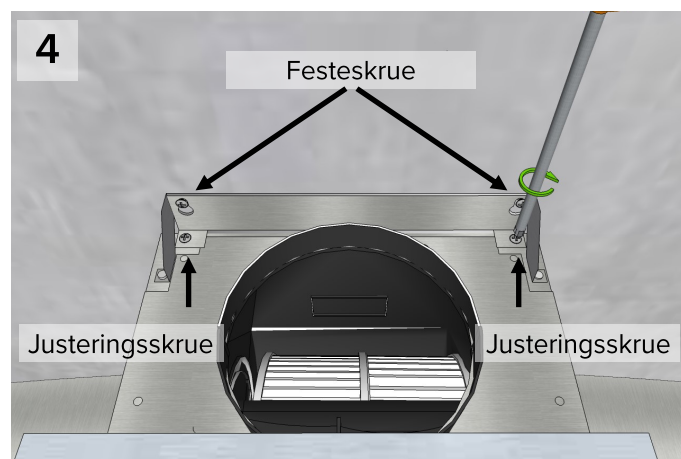

Heng opp komfyrheten på de to festepunktene.
Juster slik at hetten henger rett, ved hjelp av
justeringskrue. Fest med festeskrue.




Koble til stikkkontakten, og monter trommelsettet på kaldras-
beskyttelsen. Pass på at slangen er strukket, og at kaldras-
beskyttelsen kan åpnes uhindret.
Kontroller komfyrhetens funksjoner.

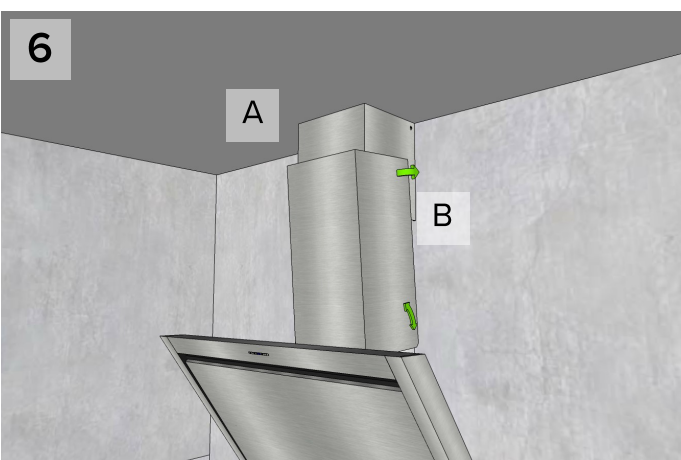


Kle den nedre pipen forsiktig rundt den øvre (A) og viftehuset. Skyv
deretter ned i oversiden på hetten (B).

Komfyrheten er nå ferdig montert.


MONTERINGSANVISNING // INHOUSE VEGGMODELL MED PIPE

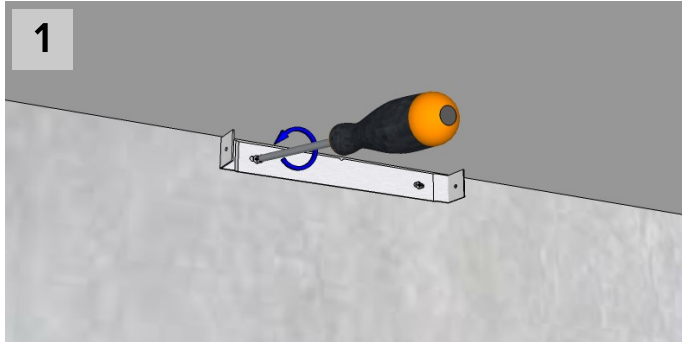

Løsne noen omdreininger på skruene som holder det øvre pipeblikket.

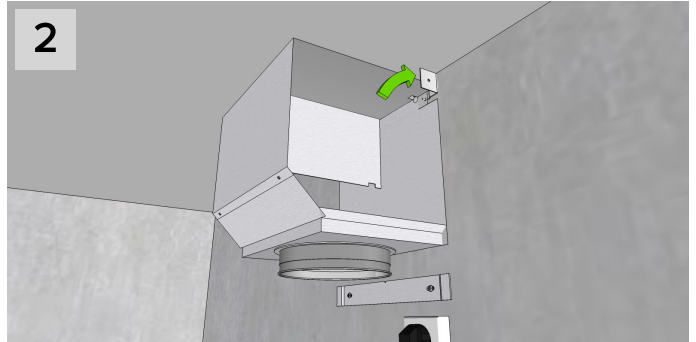


Heng på InHouse-luftfordeleren.

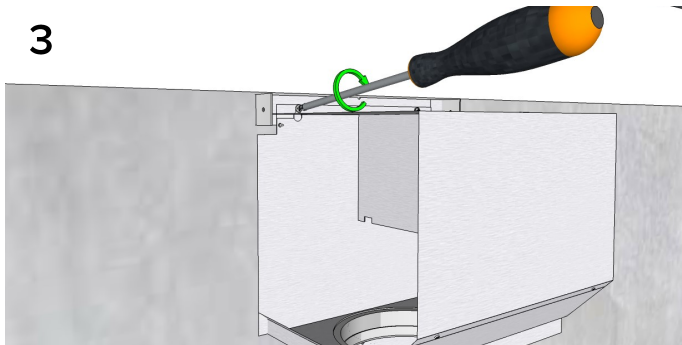


Stram skruene igjen.




Slå opp midtplaten til høyre.

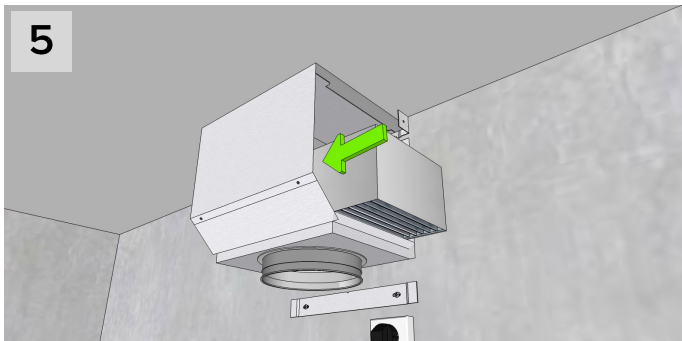


Før inn kullfilterkassetten.

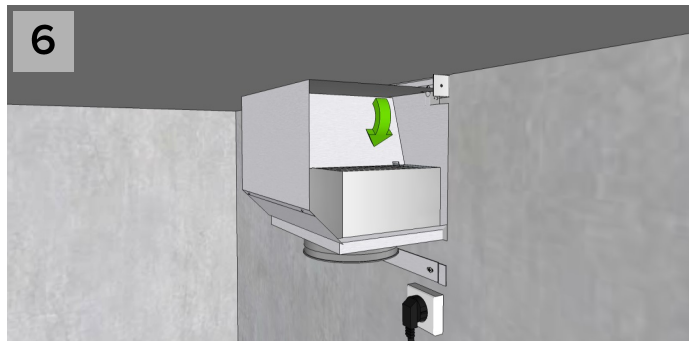

Brett midtplaten ned igjen, og lås fast kullfilteret.

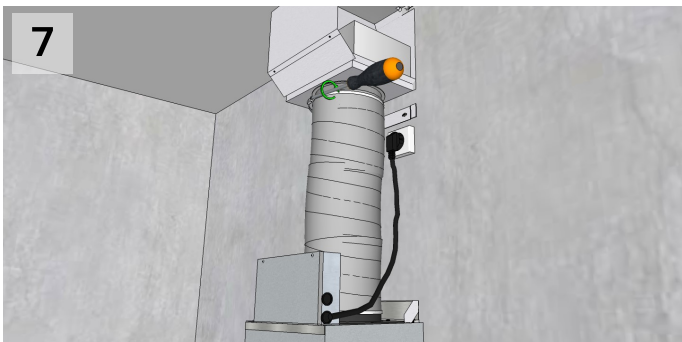


Skru på trommelsettet med slangeklemmene.

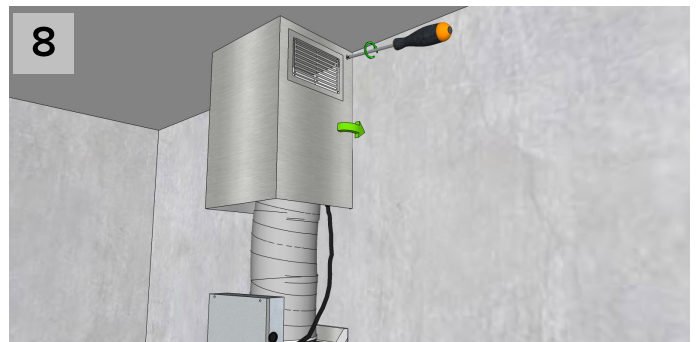

Heng det på den øvre pipen, og skru fast i pipeblikket.

MONTERINGSANVISNING // BYTTE AV KULLFILTERKASSETT OG TRÅDFILTER


KULLFILTERKASSETT

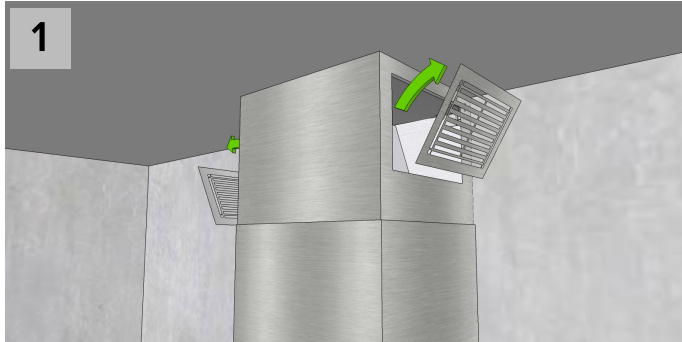

Løsne avtrekksgitteret på begge sider.



Slå opp midtplaten til høyre.

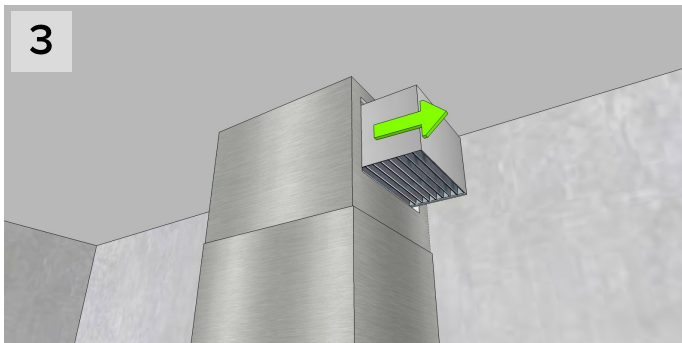


Bruk begge hendene, og løft ut kullfilterkassetten. Før inn den nye, og sett avtrekksgitteret tilbake.


TRÅDFILTER



Løsne fingerskruene som holder trådfilterrammen.

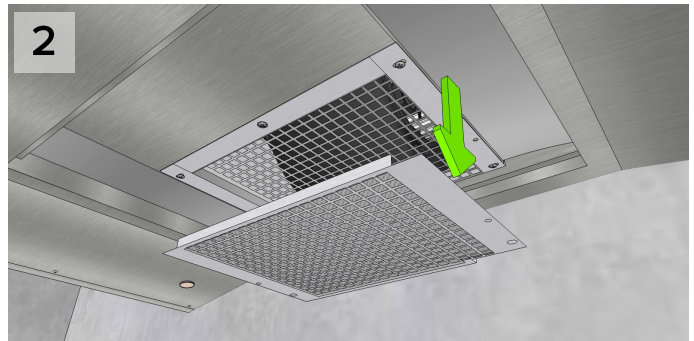


Ta av rammen og trådfilteret.

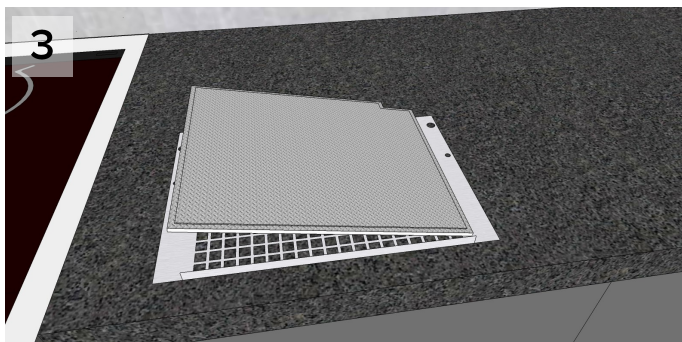

Ta ut trådfilteret, og rengjør det i oppvaskmaskinen eller for hånd.

MONTERINGSANVISNING // INHOUSE VEGGMODELL UTEN PIPE

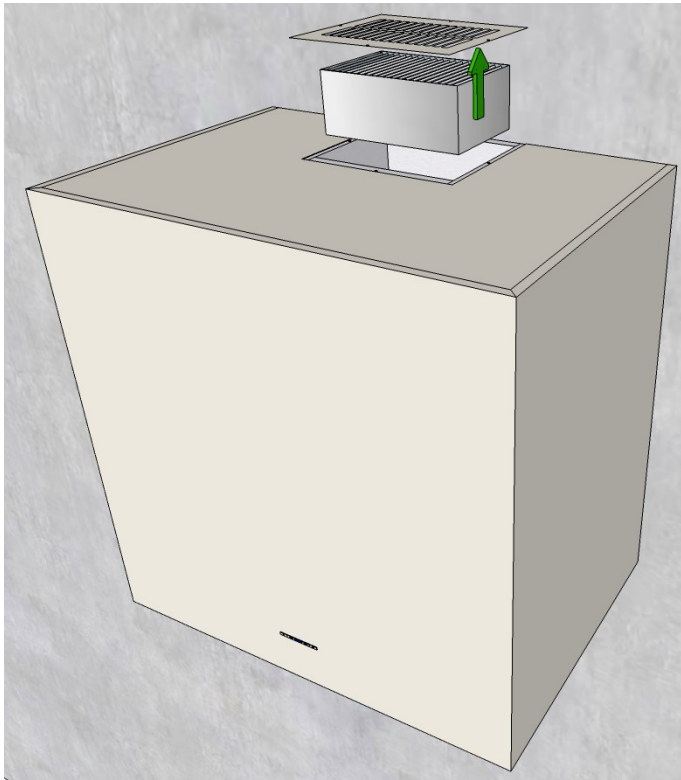

BYTTE AV KULLFILTERKASSETT

Montering og demontering av kullfilterkassetten gjøres gjennom komfyrhettens overside:

Løsne skruene som holder avtrekksgitteret på plass.

Ta av gitteret og løft ut/inn kullfilterkassetten.

**SHOWROOM**

Flygfältsgatan 26, 423 37 Torslanda, Sverige

KONTAKT

Hjemmeside: www.fjaraskupan.no // Telefon: +4631-53 93 40 // E-post: info@fjaraskupan.se

INSPIRASJON

Pinterest: pinterest.com/fjaraskupan // Instagram: [@fjaraskupan](https://www.instagram.com/fjaraskupan)